

目 录

1 开始使用	1
1-1 手机外观及按键说明	1
1-2 手写触控	3
1-3 展开式菜单图	4
1-4 使用安全须知	7
1-5 配件	9
1-6 安装SIM卡	10
1-7 电池充电	11
1-8 开机或关机	12
1-9 屏幕	13
1-10 手机状态指示	14
2 电话功能	15
2-1 拨打电话	16
2-1-1 直接拨打	16
2-1-2 重拨	17
2-1-3 电话簿拨号	17
2-1-4 拨打最近拨出号码	17
2-1-5 拨打通话记录号码	17
2-1-6 拨打快速拨号电话	17
2-2 接听来电	18
2-3 调整音量	18
2-4 通话中使用的功能	19
2-4-1 呼叫等待	19
2-4-2 多方通话	20
2-4-3 双音多频	20
2-4-4 新增短信	20
2-4-5 返回主菜单	20

3 电话簿	21
3-1 编辑电话簿记录	22
3-1-1 新增电话簿记录	22
3-1-2 修改电话簿记录	22
3-1-3 删除电话簿记录	23
3-2 使用电话簿记录	24
3-2-1 查看电话簿记录	24
3-2-2 拨号编辑	24
3-2-3 拨打电话簿记录号码	24
3-2-4 查询电话簿记录	24
3-3 自建电话簿类别	25
3-3-1 新增	25
3-3-2 更名	25
3-3-3 删除	25
3-4 复制电话簿记录	26
3-4-1 单笔复制	26
3-4-2 全部复制	26
3-5 名片发送	26
4 通话服务	27
4-1 电话簿	28
4-2 通话记录	28
4-2-1 查看	28
4-2-2 保存	28
4-2-3 拨号编辑	28
4-2-4 删除	28
4-2-5 新增短信	28
4-2-6 通话时间	29
4-3 快速拨号	29
4-4 来电警卫	29
4-4-1 只接设置	29
II 4-4-2 拒接设置	30

4-5 网络服务	30
4-5-1 来电转移	30
4-5-2 通话限制	31
4-5-3 固定拨号	31
4-5-4 选择网络	31
4-5-5 优先网络	32
4-5-6 网络信息	32
5 信息	33
5-1 短信操作	34
5-1-1 新增短信	34
5-1-2 阅读短信	35
5-1-3 回复短信	36
5-1-4 转发短信	36
5-1-5 重发短信	36
5-1-6 删除短信	36
5-1-7 回拨	37
5-1-8 保存号码	37
5-1-9 保存图片	37
5-1-10 转存短信	37
5-1-11 增加黑名单	38
5-2 短信管理	38
5-2-1 短信文件夹	38
5-2-2 新增自建文件夹	38
5-3 彩信操作	39
5-3-1 新增彩信	39
5-3-2 阅读彩信	41
5-3-3 回复彩信	41
5-3-4 转发彩信	41
5-3-5 保存号码	42
5-3-6 保存图像	42

5-3-7 保存铃声	42
5-3-8 删除彩信	42
5-3-9 彩信摘要信息	42
5-3-10 影音资料	43
5-4 彩信管理	43
5-5 服务信息	43
5-6 信息设置	44
5-6-1 设置短信	44
5-6-2 设置彩信	46
5-6-3 短信 / 彩信群组	47
5-7 设置与阅读小区广播	48
5-8 移动 QQ	49
5-8-1 QQ 设置	49
5-8-2 发送 QQ 信息	50
5-8-3 阅读 QQ 信息	50
5-8-4 建立好友 QQ 号码列表	50
5-8-5 查询 QQ	50
5-8-6 QQ 聊天	50
5-8-7 QQ 信箱	50
 6 上网	 51
6-1 设置上网浏览	52
6-2 连接 WAP 网站	52
6-2-1 浏览首页	52
6-2-2 浏览 OKWAP 网站	53
6-2-3 自由连接	53
6-3 使用个人收藏	53
6-3-1 进入个人收藏列表	53
6-3-2 新增	53
6-3-3 修改	53
6-3-4 删除	54
IV 6-3-5 连接	54

6-4 历史记录	54
6-5 下载资料	54
6-6 刷新页面	54
6-7 短信发送	54
7 行动助理	55
7-1 日历行程	56
7-1-1 查看日期	56
7-1-2 相隔天数查询	56
7-1-3 行程	57
7-1-4 查看当日	58
7-1-5 公历 / 农历日期查询	58
7-1-6 短信发送	58
7-2 词典	59
7-2-1 输入查询	59
7-2-2 顺序查询	59
7-2-3 查询记录	59
7-3 计算器	60
7-3-1 简易四则运算	60
7-3-2 记忆保存运算	60
7-3-3 一般函数运算	61
7-4 记事簿	61
7-4-1 新增	61
7-4-2 查询	61
7-4-3 修改	62
7-4-4 删除	62
7-4-5 短信发送	62
7-5 世界时钟	63
7-5-1 设置本地城市	63
7-5-2 查看世界城市	63
7-5-3 设置本地城市时间	63
7-6 电脑通信	63

8 照相机	64
8-1 照片设置	65
8-2 调节亮度	65
8-3 调整焦距	65
8-4 取得照片	66
8-5 发送照片	66
8-6 我的相簿	67
9 手写功能	68
9-1 手写输入	68
9-2 便条纸	69
9-3 小画家	70
9-3-1 新增	70
9-3-2 浏览	70
9-3-3 图片管理	70
9-3-4 绘图	70
10 娱乐	71
10-1MP3 播放器	72
10-1-1 按键操作	72
10-1-2 笔点操作	73
10-1-3 下载 MP3	73
10-2 音乐乐园	75
10-2-1 音乐欣赏	75
10-2-2 个人收藏	75
10-2-3WAP 下载	75
10-3 图片集锦	75
10-3-1 壁纸设置	75
10-3-2 系统图库	76
10-3-3 下载图库	76


10-3-4 我的相簿	77
10-3-5WAP 下载	77
10-4 益智游戏	77
11 设置	78
11-1 手机设置	79
11-1-1 设置显示语言及输入法 / 时间 / 闹铃	79
11-1-2 铃声设置	80
11-1-3 屏幕设置	82
11-1-4 键盘设置	83
11-1-5 密码设置	84
11-1-6 定时开关机	84
11-2 触屏设置	85
11-3 通话设置	85
11-4 信息设置	85
11-5 网络服务	86
11-6 手机资料	86
11-6-1 手机信息	86
11-6-2 数据信息	86
11-6-3 删除全部数据	86
11-6-4 恢复原厂设置	86
11-6-5 原厂序号	86
12 STK 增值服务	87
13 手写输入法	88
13-1 手写辨识	89
13-2 手写记忆字库	91
13-3 虚拟键盘笔点输入法	93
13-4 手写笔进阶编辑功能	94

14 键盘输入法	96
14-1 英文输入	97
14-1-1 传统型英文输入法	97
14-1-2 智慧英文输入法	98
14-2 中文输入	99
14-2-1 拼音输入法	99
14-2-2 笔划输入法	100
14-3 数字输入	101
14-4 空格输入	101
14-5 特殊符号输入	101
 15 光盘安装	 102
15-1 安装 USB-Serial Driver	103
15-2 安装 i-Easy 软件	104
15-3 安装 GPRS Modem Wizard	106
15-4 移除软件	110
 注意事项	 111

手机外观

1 开始使用

1-1 手机外观及按键说明

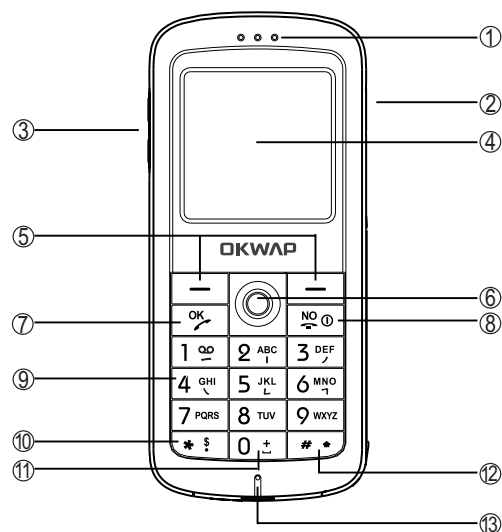

① 听筒

② MP3 功能键

- 在待机状态短按开启 MP3 功能。
(需先插入耳机)

③ Vol_Up/ Vol_Down 键

- 在待机状态按键显示情景模式选项。
- 在通话过程中调节音量。
- 在 MP3 播放过程中调节音量。
- 在菜单选择画面上下滚动光标。

④ 屏幕

⑤ 左(功能)键及右(功能)键

- 分别执行屏幕左下角及右下角显示所指示的功能。

⑥ 导航键

○ (垂直按):

- 在待机画面显示主菜单。
- 执行功能键所指示的功能。

⬆️ (向上、下、左、右推动):

- 移动光标选择或翻页。
- 在待机画面按键进入快捷功能。


⑦ 键

- 拨打或接听电话。
- 在待机状态下显示最近拨出电话。
- 确认选择的设置或选项。

⑧ 键

- 长按可开启或关闭手机。
- 结束通话。
- 退出已选择的设置或选项。

按键说明

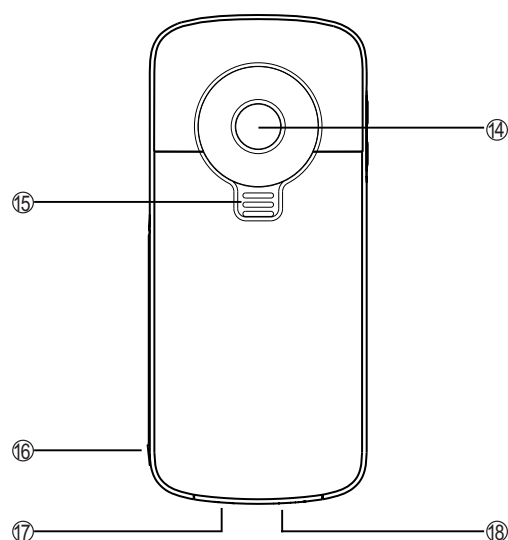

- ⑨ **[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]** 数字键
- 拨号时，按键显示相应数字。
 - 在待机画面长按可拨打快速拨号中所设置的相应号码。
 - 在菜单选择画面按键直接进入相对应的功能。
 - 在拼音、智英输入状态下，输入相应字母。
- ⑩ **[*]** 键
- 拨号时显示*。在输入电话号码时连接两次显示P，用于拨分机。
 - 在待机状态，长按锁键/开锁
 - 在ABC或abc输入法状态下，显示特殊符号。
- ⑪ **[0]** 键
- 输入0；拨号时长按显示+，用于拨打长途电话。
 - 在英文输入状态下，按键一次为空格。连接二次则为+。
- ⑫ **[#]** 键
- 在abc输入状态下，切换英文大小写输入。
 - 拨号时显示#字符。
 - 如果SIM卡存有本机号码，在待机画面长按则显示本机号码。
- ⑬ 话筒
- ⑭ 镜头
- ⑮ 喇叭
- ⑯ 手写笔（向下取出）
- ⑰ 耳机连接口
- ⑱ 设备连接口

手写触控

1-2 手写触控

本手机屏幕为触控屏幕，使用随机所附的手写笔可以实现触控辨识功能：

选择选项：1 在菜单选择画面，用笔点选项目，即可进入。

2 在以箭头表示的选择栏位中XXX，笔点箭头可变更选项，笔点文字选项（XXX）区域可显示全部选项。

输入文字：可输入中文、英文、数字，并可建立手写记忆字库。（详细操作请参见 13 手写输入法）

执行功能：1 屏幕有功能键指示（左键 / 右键 / 功能）时，笔点执行相关功能。

2 在电话簿、通话记录浏览画面和快速拨号画面，可笔点电话号码拨打。

3 在电话簿、通话记录列表画面，笔点可浏览记录内容。

4 屏幕出现提示信息（框），笔点执行相关功能。

5 当待机屏幕显示以下图示时，笔点执行：

 笔点拨打电话

 手写输入

 进入屏幕调整

如果设置了闹钟 / 来电警卫，在待机画面点相应的图示可以进入对应的设置画面。

6 当屏幕显示以下图示，笔点执行：

 确认 / 保存


 向上返回一层

7 有翻页的地方点屏幕右侧的滚动条 / 上下箭头可以翻页。


展开式菜单图

1-3 展开式菜单图


本手机的众多功能都可按 $\bigcirc$ ，再按一组按键以快捷方式进入。例如，按 $\bigcirc$ $\boxed{1}$ $\boxed{5}$ ，就可直接进入通话服务功能中的网络服务。

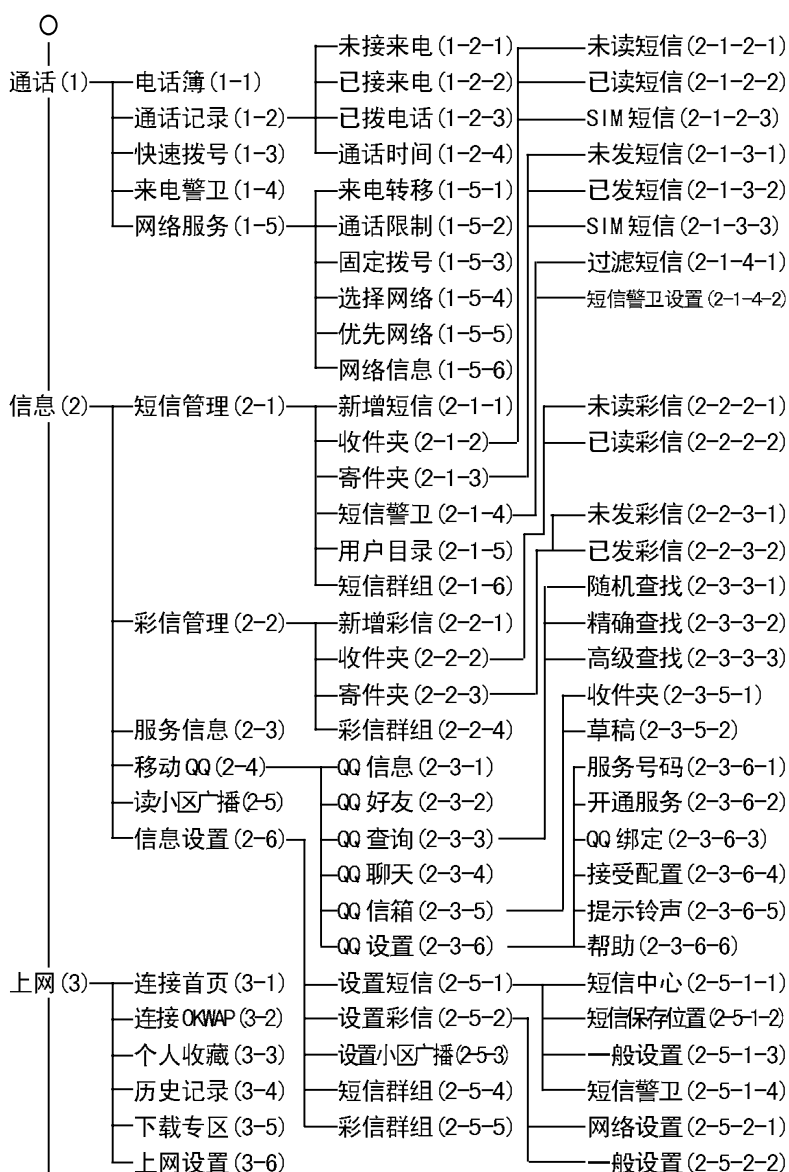

展开式菜单图

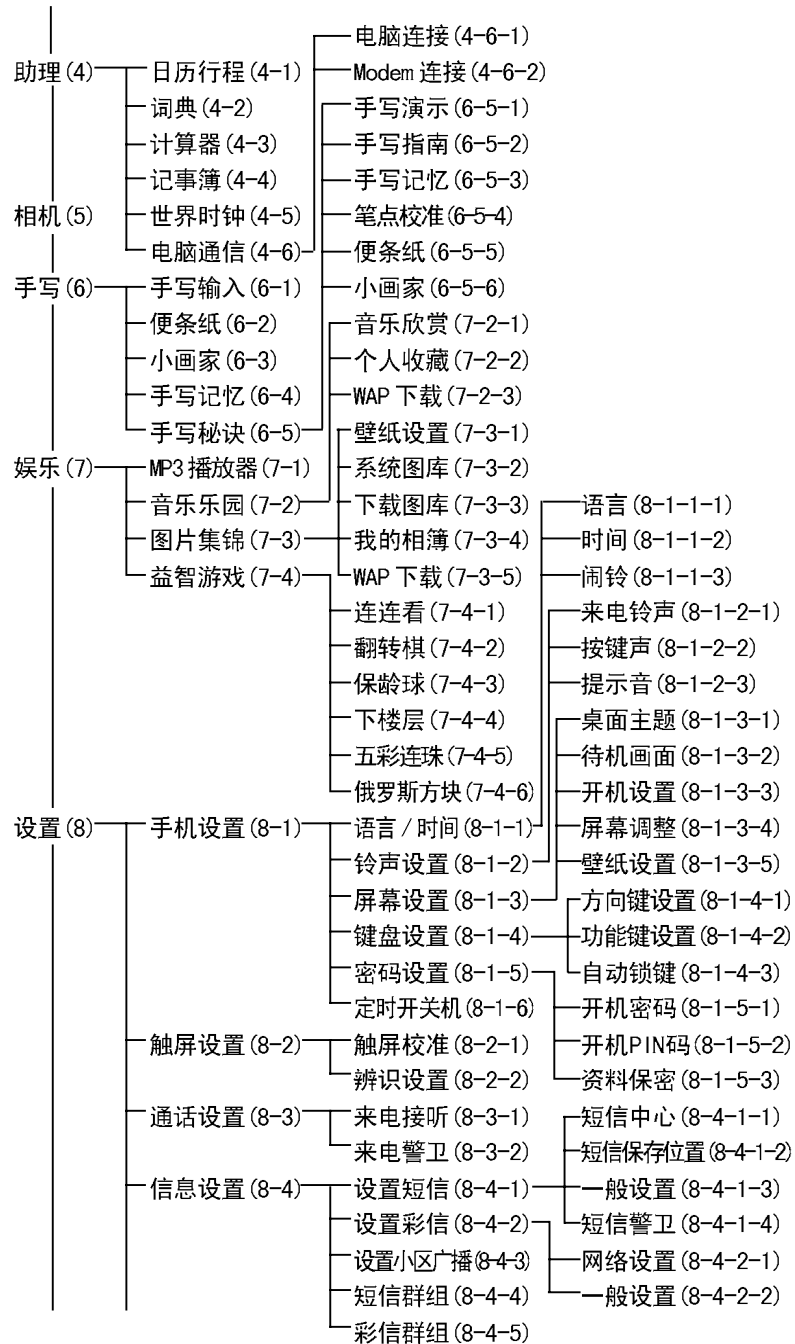

展开式菜单图

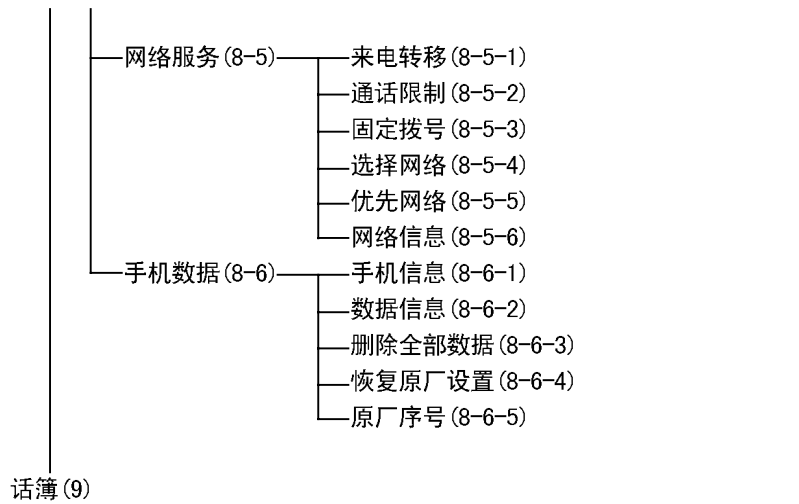

注：如您使用有 STK 增值服务的 SIM 卡，第九项显示增值。

使用安全须知

1-4 使用安全须知

请仔细阅读以下规则。违反以下规则可能会发生危险或违法，请注意：

一 行车时注意交通安全

为了您的安全，请避免于开车时使用手机。

一 在医院里应关机

手机是一种属于无线高频讯号传输工具，可能会对心律调整器及助听器等特殊医疗器材产生影响，请勿在医院或其他禁止使用手机的地方使用手机。

一 在飞机上应关机

请勿于飞机上使用手机，在飞行途中使用手机是违法的，为避免破坏飞机通信网络运作，请谨记且遵守此一规定，登机前请务必关机。

一 在爆破区应关机

因为爆破现场采用无线电频率(RF)信号引爆炸药，所以应关闭手机，以免干扰爆破的进行。

一 在一些场合时应关机

加油站、油库、化学工厂或易燃区严禁使用手机。在这些地方出现的火花可能导致爆炸或火灾，从而造成不必要的损失。

一 有标示的设备或地点应关机

在任何有标示需要将手机关机的地方，应尽力配合。

一 注意电磁波

手机在未拨通前会产生高频能量，我们称之为电磁波。为避免电磁波对人体产生影响，故建议您等电话接通后再聆听。为减少电磁波影响，请妥善使用。

一 正确合理的使用

以正确的方法使用手机（对着耳朵）。请小心使用手机，避免话机由高处落下。禁止手机在没有装上电池时，置入充电器充电。使用手机时，请勿接近磁性强的物品以免异常状况发生。

使用安全须知

一 配件与电池

请使用经过认可的原装配件与电池，以免对手机造成损坏。

一 合格的维修

未经授权之维修人员擅自拆卸或维修本手机，将会使您失去保修之权利。

一 连接其他装置

连接手机相关装置时，请阅读该装置的使用手册以获得详细的安全指导。
请勿连接不兼容的产品。

一 制作备份

切记备份所有重要资料。

配件

1-5 配件

本手机还有以下各项扩充配件。您在购买时，可以根据实际使用情况，从中选择最适合您通信需要的配件。详细情况请向当地的服务供应商或零售经销商询问。

锂电池

本手机使用一枚锂电池。

旅行充电器

超轻型快速充电器，可以迅速地进行充电。

耳机

将耳机插入耳机插孔，来电时，按耳机按钮即可接听，再按则挂断通话。如已设置自动应答，即可自动接听，详细操作请参阅 11-2 通话设置。使用手机 MP3 功能时必须先插入耳机。

手写笔

专用手写笔，用于触控辨识。

USB 数据线

下载 MP3 时，连接电脑与手机的连线。

为让手机使用达到最高的效率，只可使用手机制造商认可的电池、充电器以及附件。违反本手机的任何认可或保修条款，将会造成不必要的损失。


安装 SIM 卡

1-6 安装 SIM 卡


使用前您必须先插入 SIM 卡，才能拨打电话与接听来电。SIM 卡为用户识别模组卡 Subscriber Identity Module。内含安全认证信息，并可存放多笔电话簿。

- SIM 卡应小心保管，不能弯折、刮伤。不能接触到水或太靠近带静电的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，应确保手机关机，否则会损坏 SIM 卡上的存储装置。


- 1 在手机背面，向下推并取下后盖。

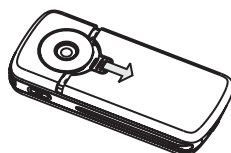


- 2 将电池向上翻取下电池。

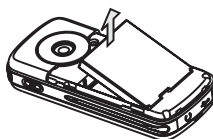


- 3 将 SIM 卡插入卡槽，请确定卡上的金属面朝向手机金属连点。

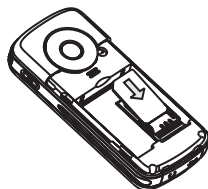

- 4 先放入电池下端①，再将电池上端②放入。

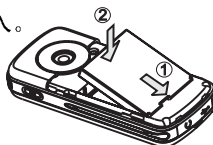

- 5 将后盖向上推合上后盖。

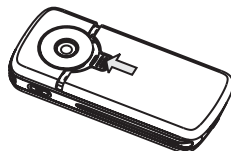

注：如欲取出 SIM 卡，请先将后盖、电池取下，再将 SIM 卡向上推出即可。

电池充电

1-7 电池充电

新的锂电池并未完全充满电，使用前请先充电，充电方式如下：

- 1 将充电器的连接线接头，连接到手机底部设备连接口。
- 2 将充电器电源插头插入电源插座，屏幕显示充电中。屏幕显示充电完成表示电池已充满。
- 3 先中断充电器电源，然后中断手机与充电器的连接。

注：

- 充电时，手机可以开启或关闭。充电时间较长后充电器会变热，这属于正常现象。要获得更多的资讯，请参阅注意事项之使用电池与充电器。
- 如电池电量已完全耗尽，请至少充电 10 分钟后，才能开机使用。
- 为了延长电池的使用寿命，建议您充电至屏幕显示充电完成后，再结束充电，使用手机。

开机或关机

1-8 开机或关机

- 1 长按打开或关闭手机。依照屏幕提示做手写笔校准，如不做则在后续的使用中不能正确进行手写笔触控辨识。
- 2 如屏幕显示请插入SIM卡，请检查是否已插入SIM卡，或检查插入的SIM卡是否有效。
- 3 如果手机提示输入开机手机密码：请输入密码（以*号显示），按确认。
* 原厂预设初始密码为1234。
- 4 如果手机提示请输入PIN：请输入PIN（以*显示），按确认。
（PIN为个人识别码，以防止SIM卡被非法使用，通常随SIM卡一起提供）。

注：

- 如您遗忘了手机开机密码，请与原厂或代理商的客服中心联系。
- 输入密码时，按右键【清除】，可删除光标前的字符。
- 屏幕会提示您有几次机会输入PIN。当PIN输错次数达三次时，则显示PUK输入画面。若PUK输入正确，则回到PIN输入画面，可重新设置新PIN。（PUK为PIN解锁码，由运营商提供。）
- 当PUK第十次输入时仍为错误，则显示SIM卡不能再用，请换新卡，表示SIM卡已被自动保护，以防止他人恶意使用。

屏幕

1-9 屏幕

屏幕为触控屏幕。

待机画面：



壁纸可以改换，具体操作请参阅 10-3-1 壁纸设置。

来电时，屏幕显示来电。如有未接来电、未读短信时，屏幕显示相关信息。若有直接显示的小区广播信息，可选择保存或放弃。

当电池将要用完时，屏幕显示提示：电池不足，请充电。

在功能键指示，从左到右依次显示相机、菜单、电话在当前画面所对应的功能。按相应键即可进入该功能。左右功能键可自行设置，具体操作请参照 11-1-4 键盘设置。

主菜单画面：

在待机画面按 **○** 进入主菜单画面。

若未使用包含 STK 增值服务的 SIM 卡，

最末项显示电话 。



手机状态指示

1-10 手机状态指示

屏幕指示

	电量指示：显示蓝色实格越多，表示电池的电量越多。
	信号强度：直条越多，表示信号强度越强。
	响铃设定为只有振动。
	开启静音功能，来电时不响铃且无振动。
	启动闹铃。
	已启动来电警卫。
	手机处于漫游状态。
	已使用耳机模式。
	已开启 MP3 功能。
	未读短信。
	短信已存满。
	未读彩信。
	彩信已存满。
	已开启来电转移。
	键盘已锁。
	进入手写输入功能。
	未读 QQ 信息。
	未读服务信息。
	服务信息已存满。

电话功能

2 电话功能

本手机为您提供便利的拨打方式。在来电时，可显示来电者信息并依据您个人的喜好，设置来电大头贴、铃声辨人及过滤来电。

本手机还可在通话中开启多方通话（需运营商网络支持）、发送DTMF及新增短信功能，并可进入便条纸功能编辑备忘录等功能。

拨打电话

2-1 拨打电话

2-1-1 直接拨打

在待机画面，直接按数字键输入对方的电话号码。

按  拨打所显示的电话号码。

按  结束通话或取消欲拨打的电话。

注：

- 在待机画面，按右键【话簿】可进入电话簿查询欲拨打的电话号码。
- 在拨号画面，如要输入拨号暂停符号 P，连按两次“*”即可。
- 在拨号画面，短按左键【拨号】可拨打所显示的电话号码。
- 在拨号画面，短按右键【清除】可删除光标前一个字符。
- 在拨号画面，按  并按  选择电话簿可进入电话簿选择相关号码。
- 在拨号画面，按  并按  选择保存可将所拨号码保存至电话簿。
- 在拨号画面，按  并按  选择长途区号可输入国家地区码及城市长途码。

拨打紧急电话

— 未插入 SIM 卡

开机后，在提示请插入 SIM 卡的画面，可按左键【紧急】拨打紧急电话或按数字键 、、，按  拨打。

— 已插入 SIM 卡

在待机画面，按数字键 、、，按  拨打。

拨打长途电话

要拨打国际长途电话，请在输入电话号码之前，输入国际长途符号“+”，国家地区码及城市长途码。

- 1 长按  直至出现国际长途符号“+”。
- 2 直接输入国家地区码及城市长途码。
或按左键【地区】，显示世界城市列表。可输入该城市英文首字母，再按  从世界城市列表中选择所需的国家及城市，按  即可输入该国地区码及该城市长途码。

注：

- 按左键【内容】，显示相关国家（城市）之标准时差，国家地区码和城市长途码。
- 3 输入欲拨打的电话号码或按  并按  选择电话簿，按  可直接进入电话簿功能查询欲拨打的电话号码。
- 4 按  拨打所显示的电话号码。

拨打电话

2-1-2 重拨

在拨号失败的画面，按左键【重拨】可重新拨打。

2-1-3 电话簿拨号

- 1 在待机画面，按右键【话簿】。
—或按  并按  进入通话服务功能再按  进入电话簿功能读取信息。
—或按  并按  进入电话簿，读取信息。(SIM 卡无增值服务功能)
- 2 按  选择欲拨打的电话号码。
- 3 按  拨打所显示的电话号码。

2-1-4 拨打最近拨出号码

在待机画面，按  进入最近拨出之清单。

- 按  选择欲拨打的电话号码。
- 按  拨打所选择的号码。

2-1-5 拨打通话记录号码

在待机画面，按  进入主菜单。

- 1 按  进入通话服务功能。
- 2 按  进入通话记录。
- 3 按  查看未接来电 / 按  查看已接来电 / 按  查看已拨电话清单。
- 4 按  选择欲拨打的电话号码。
- 5 按  拨打所选择的电话号码。

2-1-6 拨打快速拨号电话

可将经常拨打的电话号码，设为快速拨号号码。

若已在通话服务之快速拨号中设置快速拨号号码，在待机画面，长按相应按键即可拨打快速拨号电话。

注：

- 设置快速拨号之方法，请参考 4-3 快速拨号。

接听来电

2-2 接听来电

当有来电的时候，若电话簿中有与之相符合的记录，屏幕显示相关信息。
按  或左键【接听】可接听电话。

按右键【占线】可挂断电话。

注：

- 若在设置 / 通话设置中开启任意键接听之功能，则除右键、 及机身侧键外，按其余键均可接听来电。
- 若在设置 / 通话设置中开启耳机自动接听之功能，则插有耳机，有来电时可自动接听来电。
- 若来电方挂断，屏幕则显示未接来电之相关信息。

2-3 调整音量

在通话过程中，按机身左侧键可调整音量。

- 按【Vol_Up】可提高音量。
- 按【Vol_Down】可降低音量。

通话中使用的功能

2-4 通话中使用的功能

在通话过程中，本手机提供查询电话簿号码、呼叫等待、多方通话、发送DTMF，发送短信等多项功能。

通话中所使用的功能部分为网络服务，请至相关网络运营商处申请该项功能，否则无法正常使用。

2-4-1 呼叫等待

在通话过程中，您可以被告知有另一个来电在等待。

注：

- 请在网络服务 / 网络信息中开启呼叫等待之功能。

按左键【接听】或 接听等待来电。

注：

- 原通话方将被保留，新进电话为当前通话方。

按右键【占线】拒绝接听等待来电。

注：

- 若来电转移之占线时功能开启，则会转移来电。
- 您仍可与原通话方对话。

切换通话方

接听后，按左键【切换】可切换通话方与保留方。

按右键【静音】可以将当前电话静音，使对方听不到本地谈话。

当启动静音功能，按右键【正常】，恢复您已设置为静音的通话，双方恢复为通话状态。

通话中使用的功能

2-4-2 多方通话

在通话过程中，可拨打其他的电话号码，并使用通话中所提供的功能，将通话方连接起来进行多方通话。

如何建立多方通话

- 1 接通两个电话。
- 2 按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择多方通话，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。
- 3 接通其他方。
- 4 重复上述步骤将其他方加入多方通话。

注：

- 在多方通话过程中，按 $\hat{\bigcirc}$ 可查看通话各方的电话号码。

结束单方通话

按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择结束单方通话，按 $\boxed{\text{OK}}$ 可中断当前所显示号码的通话。

2-4-3 双音多频

在通话过程中，可以传输控制代码以控制如答录机和其它相对应的设备组件。

- 欲开启发送双音多频功能，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择发送DTMF，按 $\boxed{\text{OK}}$ 即可输入控制代码。

2-4-4 新增短信

在通话过程中，编辑并发送短信。

- 1 在通话过程中，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择新增短信，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。
- 2 进入短信编辑画面。

注：

- 短信的编辑方法，请参考 5-1-1 新增短信。

2-4-5 返回主菜单

在通话过程中，可直接返回主菜单。

- 1 在通话过程中，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择主菜单，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。
- 2 在通话过程中，您可操作除网络服务、电脑通信、娱乐、相机、彩信管理、设置和增值服务之外的功能。

电话簿

3 电话簿

电话簿功能可以将个人姓名、电话号码及其他相关的信息保存在SIM卡内或手机本机中。并可随时查询及拨打已保存的记录。SIM卡中可保存的电话号码及姓名的长度和数量取决于SIM卡的类型。

在待机画面，按右键【话簿】进入电话簿功能。

或在待机画面，按○再按 $\boxed{1\infty}$ 进入通话服务功能，在通话服务功能选择画面，按 $\boxed{1\infty}$ 进入电话簿功能。

或在待机画面，按○再按 $\boxed{9\text{xxx}}$ ，或者按方向键 $\blacktriangleleft$ 选择，按 $\boxed{OK}$ 进入电话簿功能。(SIM卡无增值服务时)

编辑电话簿记录

3-1 编辑电话簿记录

3-1-1 新增电话簿记录

- 1 在电话簿列表画面或在电话簿浏览画面，按  并按  选择新增，再按  进入电话簿编辑画面；
若无电话簿记录，按左键【新增】直接进入电话簿编辑画面。
- 2 按  至各栏位，输入相关信息。
- 3 按  至  栏位，按  选择类别或按左键【选择】进入类别列表，按  选择。电话簿内建类别为：普通、家庭、朋友、商务、VIP 及 SIM 六个类别。（可设置分组铃声，详细操作请参考 11-1-2 铃声设置。）

注：

- “普通、家庭、朋友、商务、VIP”保存于本机上；“SIM”保存于SIM卡上。若手机未插入SIM卡，电话簿记录只可保存于本机上。
- 4 来电大头贴设置 可设置手机在接收特定号码来电时，显示来电大头贴。按  至  照片栏位，按  选择图片或按左键【选择】进入图库挑选图片。
 - 5 来电铃声设置 可设置手机在接收号码的来电时，发出不同的铃声。按  至  栏位，按  选择铃声或按左键【选择】进入铃声列表，选择所需铃声。
 - 6 号码保密设置 可启动号码保密功能。若您启动了号码保密功能，当该号码来电时，该号码以*显示。按  至  栏位，按  选择是或否。

注：

- 欲重新编辑该笔电话簿记录，需要输入正确的手机密码。

3-1-2 修改电话簿记录

欲变更电话簿中的记录，在电话簿列表画面，按  选择欲修改的记录（或在电话簿浏览画面），按  并按  选择修改，按  进入电话簿编辑画面。电话簿记录的输入与保存请参考 3-1-1 新增电话簿记录。

编辑电话簿记录

3-1-3 删除电话簿记录

单笔删除

在电话簿列表画面，按  选择欲删除的记录（或在电话簿浏览画面），按  并按  选择删除再按  屏幕提示是否删除，按  确认。

全部删除

在电话簿列表画面，按  并按  选择全部删除，按  屏幕提示全部记录吗，按  可删除保存于本机的所有电话簿记录。

分类删除

在电话簿列表画面，按  并按  选择分类查看，按  显示电话簿类别列表。按  选择欲删除的自建类别，按  并按  选择删除，按  屏幕提示是否删除，按  确认。

使用电话簿记录

3-2 使用电话簿记录

3-2-1 查看电话簿记录

在电话簿列表画面，按  选择欲查看的电话簿记录，按左键【内容】显示电话簿记录的详细信息。

3-2-2 拨号编辑

拨出前可作修改，适合于在电话号码前加上长途区码。

在电话簿列表画面，按  选择欲拨打的电话簿记录，按  并按  选择拨号编辑，再按  确认。

3-2-3 拨打电话簿记录号码

在电话簿列表画面，按  选择欲拨打的电话簿记录，按  可直接拨打。

— 若该笔记录保存了多个电话号码，按  选择所需再按  拨打。

3-2-4 查询电话簿记录

本手机提供以下方法快速查询电话簿记录。

- | | |
|--------|--|
| —首字母查询 | 在电话簿列表画面，输入欲查询的姓氏的首个字母（大写字母匹配中文），若有符合之记录，光标即停留在该笔记录上。按左键【内容】，即可查看详细内容。 |
| —关键字查询 | 在电话簿列表画面，按  并按  选择关键字查询，按  确认。屏幕提示输入关键字，输入所要查询信息（姓名或电话号码等），按  确认。若有符合之记录，光标即停留在该笔记录上。按左键【内容】，即可查看详细内容。 |
| —姓氏查询 | 在电话簿列表画面，按右键【姓（中）】或【姓（英）】，显示已保存记录的所有姓氏的首个字母，移动光标选择所需后，按  光标停留在该笔记录上。按左键【内容】，即可查看详细内容。 |
| —分类查看 | 在电话簿列表画面，按  并按  选择分类查看，按  显示电话簿类别列表。移动光标选择所需后，按  光标停留在该类别记录上；或在电话簿列表画面，按机身左侧音量键可分类查看电话簿记录。 |

自建电话簿类别

3-3 自建电话簿类别

3-3-1 新增

在电话簿列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择分类查看，按 $\boxed{\text{OK}}$ 显示电话簿类别列表。在电话簿类别列表画面，按左键【新增】显示名称编辑框，输入自建类别名称，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

注：

- 在电话簿列表画面，按机身左侧音量键可快速进入电话簿类别列表。

3-3-2 更名

在电话簿类别列表画面，光标选中自建类别时，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择更名，按 $\boxed{\text{OK}}$ 显示名称编辑框，重新输入名称，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

3-3-3 删除

在电话簿类别列表画面，移动光标至任一自建类别，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择删除，按 $\boxed{\text{OK}}$ 可删除该自建类别及其内含所有记录。

复制电话簿记录

3-4 复制电话簿记录

3-4-1 单笔复制

您可以将光标所选中的电话簿记录复制到手机或SIM卡上。在电话簿列表画面选择欲复制的记录，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择单笔复制，按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。按 $\odot$ 选择复制到手机或复制到SIM，并按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。

手机本机上的记录中如有多个号码要复制到SIM卡时，选择相应电话号码保存于SIM卡，并按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。

3-4-2 全部复制

可对电话簿中所有记录进行复制。在电话簿列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择全部复制，按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。按 $\odot$ 选择复制到SIM或复制到手机，按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。

3-5 名片发送

您可以将电话簿中的数据以短信（Smart Message 格式）发送的方式传至他人的手机。在电话簿列表画面，按 $\odot$ 选择欲发送的记录；或在电话簿浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择名片发送，按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认屏幕提示输入电话号码，输入完毕后按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认，将该笔记录作为名片记录发送至对方手机。

注：

- 请确认对方手机具有接收 Smart Message 功能，才能成功接收。
- 当您收到 Smart Message 格式之短信，屏幕提示您收到一笔名片记录。按【浏览】可查看该笔记录，按【保存】保存该笔记录至相关功能。

通话服务

4 通话服务

在待机画面，按 $\bigcirc$ 再按 $\boxed{\text{123}}$ ，或者按方向键 $\leftarrow \bigcirc \rightarrow$ 选择 ，按 $\boxed{\text{OK}}$ 进入通话服务功能。

在通话服务功能画面，可按相应数字键进入电话簿、通话记录、快速拨号、来电警卫及网络服务功能；也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{OK}}$ 进入。

通话记录

4-1 电话簿

请参考 3 电话簿。

4-2 通话记录

通话记录保存最近 30 笔未接来电 / 已接来电 / 已拨电话记录。

在通话记录功能选择画面，可按相应数字键进入未接来电、已接来电、已拨电话和通话时间。或移动光标选择各功能选项，按左键【内容】查看相关信息。

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按  可直接拨打该笔记录的电话号码。

4-2-1 查看

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按左键【内容】可查看相关信息。

4-2-2 保存

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按右键【保存】可将电话号码保存至电话簿。

4-2-3 拨号编辑

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按  并按  选择拨号编辑，再按  确认。拨出前可作修改，适合于国际漫游时，在电话号码前加上国码。

4-2-4 删除

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按  并按  选择删除，按  可删除当前所选择的通话记录。

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按  并按  选择删除全部数据，按  可删除全部记录。

4-2-5 新增短信

在未接 / 已接 / 已拨通话记录列表画面，按  选择任一笔通话记录，按  并按  选择新增短信，按  进入短信编辑画面。

快速拨号

4-2-6 通话时间

提供查看上次、已接、拨出及全部通话时间的功能。电话计时以时、分、秒显示。

按左键【清零】可清除通话时间内的各项记录并重新开始计时。

4-3 快速拨号

数字键[1]~[9]可以设置为快速拨号按键。

快速拨号设置方法：

在快速拨号设置画面，选择一个数字栏位，按左键【修改】显示光标，直接输入欲设为快速拨号的电话号码，按[OK]确认。或按左键【话簿】进入电话簿列表画面，按[0]选择所需号码，按[OK]确认。

设置快速拨号号码后，在待机画面，长按相应的数字键，即可直接拨打所设置的号码。

4-4 来电警卫

可设置只接来电或拒接来电电话簿记录中的某一类号码，无号码来电以及自设的号码。若设为只接来电，手机只能接入您设置的号码，其他号码将无法接入；若设为拒接来电，如有设置的号码拨入，手机会将其自动过滤。按[切换]切换无 / 只接来电 / 拒接来电选项。

4-4-1 只接设置

您可以设置只接电话簿记录中的全部号码，或某一类电话簿记录中的号码；也可以设置只接无号码来电；还可以自己输入只接号码（最多 10 个）。

按[1]进入只接号码设置画面：

- | | |
|---------|--|
| 一无号码来电 | 为一些国际长途或故意隐藏之号码。 |
| 一接听电话簿 | 按右键【设置】进入电话簿类别列表，按[切换]选择所需的电话簿类别并按左键【选取】，按[OK]返回前画面。 |
| 一自设只接号码 | 将光标移至只接列表，按左键【设置】进入只接列表，按右键【设置】可直接输入只接号码；或按左键【话簿】从电话簿中选择号码作为只接号码，并按[OK]保存。 |

注：

- 一 在设置只接号码时，若未输入任何号码，本功能将不启动。
- 一 设置完成后，按左键【选取】即可启动该选项。您可同时启动多项只接选项。

网络服务

4-4-2 拒接设置

您可以设置拒接电话簿记录中的全部号码，或某一类别电话簿记录中的号码；也可以设置拒接无号码来电；还可以自己输入拒接号码（最多 10 个）。

1 按  进入拒接号码输入画面。

- 无号码来电 为一些国际长途或故意隐藏之号码。
- 自设拒接号码 将光标移至拒接列表，按右键【修改】可直接输入拒接号码也可按左键【话簿】进入电话簿，选择所需的号码作为拒接号码，并按  确认。

设置完成后，按左键【选取】可启动该选项。可同时启动多项拒接选项。

2 按  进入拒接方式设置画面。

- 按  选择只有振动提示或自动断线，按左键【选取】启动过滤方式，并按  确认。若未设置拒接号码过滤方式，本功能无效。

4-5 网络服务

在网络服务功能选择画面，可按相应数字键进入来电转移、通话限制、固定拨号、选择网络、优先网络及网络信息功能；也可移动光标选择相关设置，按左键【选择】进入。

4-5-1 来电转移

通过来电转移功能，您可将拨入的电话转移至指定的电话号码上。服务申请后，您可以在以下几种情况转接来电：

- 所有通话来电 转接所有来电
- 占线时 手机占线时转接来电
- 无应答时 无人接听时转接来电
- 出服务区时 无网络服务或关机时转接来电

- 1 按  选择所需之设置，按左键【选取】并进入来电转移号码输入画面。
- 2 输入您所指定的电话号码，或按左键【电话簿】选择电话簿中所保存的号码并按  确认。
- 3 若已申请服务，则该设置项被勾选。
- 4 按右键【状态】可查看当前转移状态。
- 5 来电转移功能设置后，按左键【不选】可取消来电转移设置。

注：

- 勾选“全部取消”时，将会取消已设的所有来电转移。

网络服务

4-5-2 通话限制

通话限制为一项网络服务，可以选择性地限制拨出及拨入电话。如果您需更改通话限制的设置，请与您的网络系统营运商联络以取得密码及开通此项服务。您可以选择以下其中一种通话限制。

- | | |
|----------|-------------------|
| — 禁止拨出电话 | 禁止拨出任何电话。(紧急电话除外) |
| — 禁拨国际长途 | 禁止拨出任何国际长途电话。 |
| — 只许拨回国内 | 只允许拨出本国电话号码。 |
| — 禁接所有来电 | 禁止接听所有来电。 |
| — 禁接漫游来电 | 漫游禁止接听来电。 |

- 1 按  选择所需之设置，按左键【选取】所需通话限制。
- 2 屏幕提示输入网络密码，输入相应密码并按  确认。

注：

- 勾选“全部取消”时，将会取消已设的所有通话限制。

4-5-3 固定拨号

如果SIM卡支持固定拨号，您可以将拨出的电话限制在指定的电话号码上。按左键【选取】启动固定拨号，需要输入您的PIN2码。

注：

- 手机固定号码设置的数量取决于SIM卡的类型。
- 当固定拨号设置开启时，允许拨打网络中的紧急电话号码。

4-5-4 选择网络

手机必须登记在可用的网络上才能拨出与接收通话，此功能可以让您选择网络。按  选择网络，并按左键【选取】确认。
若所选用的网络当前不支持时，将显示网络不可用。

网络服务

4-5-5 优先网络

在此功能中可查看已设置的优先网络并在优先网络列表中加入网络名称。选择此功能后，手机将会搜寻当前在您位置运作的网络。

设置优先网络，最多可设置 7 个。

- 一在优先网络列表中，先将光标停在需要的位置。按左键【修改】显示网络列表，移动光标选择所需，按左键【选择】将取代光标所选中的网络名称。
- 一按右键【清除】，则清除光标所选中的网络名称。

4-5-6 网络信息

可开启呼叫等待及隐藏本机号码功能。按  选择并按左键【选取】确认。

- 一呼叫等待 为网络服务，须申请后才能使用该项服务。启动此网络服务后，网络将会在通话时通知您有新的来电。
- 一隐藏本机号码 此网络服务允许拨出时隐藏您的手机号码。在某些区域设置此功能时，可能会无法拨打电话（请洽当地运营商）。
- 一自动选网 手机必须登记在可用的网络上才能拨出与接收通话，此功能可让您选择网络。
手机将会自动选定一个可用网络。

信息

5 信息

在待机画面按 ，再按 ，或者按方向键  选择  后，按  进入信息功能画面。

本手机支持以下信息：

短信：可发送和接收短信。

增强型短信 (EMS)：可发送和接收增强型短信。包含图片、动画以及铃声等。

彩信：可发送和接收包含静态图片、文字、铃声。

短信操作

5-1 短信操作

您可以发送文字及 EMS 短信。请在短信操作前先进行短信设置，具体设置请参照 5-6-1 设置短信。

5-1-1 新增短信

- 1 在短信管理画面，按  选择新增短信并按  进入短信编辑画面。
- 2 输入短信内容。按左键可切换输入法；按右键【清除】可以删除光标前的一个字符。
- 3 在编辑短信时，您可以按  显示进一步的选项，移动光标选择需要的选项，按  进入。
 - 发送：输入接收方电话号码后，按 ，屏幕提示发送短信，再按  确认。
 - 保存：将短信保存至未发短信文件夹。
 - 插入：按  即可在光标处插入一行空行。
 - 贴上：按  将已复制的内容贴到短信编辑画面。（复制操作请参考 13 手写输入法）
 - 电话簿：将电话簿信息插入短信中。选择欲浏览的记录，按左键【内容】，选择需要的信息后按右键【插入】或按  插入。
 - 插入：可插入下列内容：
 - 插入表情：按  选择欲插入的表情，按  可前后翻页，按左键【选择】或按  将选中的表情插入文中。
 - 插入例句：按  选择例句类别，再按左键【选择】或按  进入某类别的例句，按左右键【上笔】/【下笔】浏览例句，按  可将正在浏览的例句插入。
 - 插入图片：按  选择欲插入的图片，按  插入文中。
 - 插入动画：按  选择欲插入的动画，按  可前后翻页，按  将选中的动画插入文中。
 - 插入铃声：按  选择欲插入的铃声，按  可前后翻页，按左键【选择】或按  将选中的铃声插入文中。（按右键可播放或停止播放铃声）
 - 插入符号：按  选择欲插入的符号（按右键可切换全形 / 半形符号），按左键【选择】或按  插入文中。
 - 设置短信：请参照 5-6-1 设置短信。
 - 返回主画面：返回待机画面。

短信操作

- 4 完成短信编辑后，按 ，进入电话号码输入画面。
直接输入收件者的电话号码或按左键【话簿】从电话簿中寻找所需号码，再按 。在电话号码输入画面，按  显示命令选项列表：
 - 发送：按  直接发送。
 - 保存：将短信保存至未发短信文件夹。
 - 分隔符：如需发送给多人（最多 10 人），按  插入“;”，再继续输入号码。
 - 寄件群组：进入寄件群组列表画面，按  选择欲发送的群组，按  确认。
 - 设置短信：请参照 5-6-1 设置短信。
 - 返回：返回短信编辑画面。
 - 返回主画面：返回待机画面。
 - 5 完成号码输入后，按  并按  选择发送。
若不想立即发送，可选择保存，系统会将该则短信保存在寄件夹之未发短信文件夹中。
 - 6 或者，完成号码输入后，按 ，屏幕提示发送短信？。
 - 按  即可发送。
 - 按右键或按  返回号码输入画面。
 - 7 当您发送一笔短信时，本机检测到该则短信的发送无效，屏幕出现提示信息发送失败并自动返回原画面。
 - 8 本手机的每笔文字短信发送容量是 70 个汉字、160 个英文字。超过则自动分封发送。
- 注：
- 本手机支持一般文字短信、Smart Message（可发送电话簿记录等），增强型短信服务 EMS（插入图片、铃声、动画等）。支持 EMS 功能的手机才能显示图片、动画及接收铃声，EMS 手机随机型不同支持程度亦不相同。

5-1-2 阅读短信

- 1 当有新短信时，待机画面显示“X 未读短信”，按左键【短信】显示未读短信列表。
 - 亦可进入短信管理画面，进入收件夹再按  选择未读短信或 SIM 短信（视短信保存位置）并按  进入短信列表画面。
- 2 按  选择所要阅读的短信。

短信操作

- 3 按 $\boxed{\text{OK}}$ 或按左键【内容】浏览所选短信。若短信内容过长，可按 $\odot$ 逐行翻阅。按 $\leftarrow$ 可翻页。
- 4 在短信浏览画面，按左键【上笔】或右键【下笔】可阅读上一笔或下一笔短信。

5-1-3 回复短信

- 1 在阅读短信时，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择回复或含原文回复，按 $\boxed{\text{OK}}$ 进行回复短信的编写与发送操作。

注：

- “回复”指向发送短信的寄件者作答，回复件中不附原短信内文。
- “含原文回复”指向发送短信的寄件者作答，回复件中附原短信内文。

- 2 在回复的短信上编辑及发送，请参考 5-1-1 新增短信。

5-1-4 转发短信

- 1 在阅读短信时（未发短信除外），按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择转发，按 $\boxed{\text{OK}}$ 进行转发短信的编写与发送操作。
 - 或在未读/已读/已发短信列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择转发，按 $\boxed{\text{OK}}$ 亦可进行转发短信的编写与发送操作。
- 2 在转发的短信上编辑及发送，编辑方式请参考 5-1-1 新增短信。

5-1-5 重发短信

- 1 在已发短信列表画面，移动光标选择欲重新发送的短信。
- 2 按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择重发，按 $\boxed{\text{OK}}$ 即可将该短信重新发送一遍。

5-1-6 删除短信

- 在短信列表画面，按 $\odot$ 选择所欲删除的一笔短信。
 - 按右键【删除】，屏幕提示是否删除，按 $\boxed{\text{OK}}$ 删除该短信；按 $\boxed{\text{取消}}$ 取消删除动作。
- 或在短信内容浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择删除，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认删除正在浏览的短信。
- 若要删除文件夹内的所有短信，在短信列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择删除全部数据并按 $\boxed{\text{OK}}$ ，屏幕提示是否删除全部记录，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

短信操作

5-1-7 回拨

- 1 在未读 / 已读短信列表或浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择回拨并按 $\boxed{\text{回拨}}$ 。
- 2 该短信号码及短信内文中所含的号码显示在屏幕上。
- 3 选择需拨打的号码，按 $\boxed{\text{拨打}}$ 拨打。按左键可保存号码。

5-1-8 保存号码

您可将短信号码保存在手机的电话簿或 SIM 卡中。

- 1 一 在未读 / 已读 / 未发 / 已发短信列表画面，按 $\bigcirc$ 选择要保存号码的短信，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择保存号码。（如果发送方的号码未在电话簿中保存过，且发送的是文字短信，该短信内容起始文字直接显示在短信列表画面。）
一 或是未读 / 已读短信浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择保存号码。
- 2 按 $\boxed{\text{保存}}$ ，出现保存号码画面。可以选择新增电话名片将该号码作为一笔新记录存入电话簿；也可选择修改电话名片将该号码存入已有的某笔电话簿记录中。

5-1-9 保存图片

如果收到的 EMS 含有图片，在短信浏览画面，可按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择保存图片，屏幕显示短信内的图片，选择要保存图片后按左键【保存】。

5-1-10 转存短信

- 1 在短信浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择转存，按 $\boxed{\text{转存}}$ 进入转存短信画面。
一 或在短信列表画面，选择欲转存的短信后，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择转存，按 $\boxed{\text{转存}}$ 进入转存短信画面。
- 2 移动光标选择欲存入的文件夹，按左键【转存】或按 $\boxed{\text{转存}}$ 。屏幕显示转存成功后返回原画面。

注：

- 一 本机内的未读 / 已读 / 未发 / 已发短信只能转存到 SIM 卡或用户目录。
- 一 SIM 卡内的未读 / 已读 / 未发 / 已发短信只能转存到手机内建的相应文件夹或用户目录。
- 一 用户目录内的短信可转存到其他用户目录或 SIM 卡内。

短信管理

5-1-11 增加黑名单

在已读 / 未读短信列表或浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\diamond$ 选择增加黑名单，按 $\boxed{\text{OK}}$ 将光标所在短信号码加入过滤短信黑名单。

注：

- 可进入设置短信 / 短信警卫中查看黑名单列表。
- 被列入黑名单的号码发来的短信将被直接保存至过滤短信文件夹或者被直接过滤删除掉（参看 5-6-1-4 短信警卫）。

5-2 短信管理

5-2-1 短信文件夹

短信管理采用系统文件夹的形式自动帮您把短信分类保存，您的手机最多可保存 500 笔文字短信，SIM 卡上能保存的数量取决于您的 SIM 卡的类型。

系统预设短信文件夹：收件夹 / 寄件夹。所有短信根据其保存位置（手机 / SIM 卡）及其状态（未读 / 已读 / 未发 / 已发）自动归类在相应的文件夹内。您可以在用户目录中自建文件夹，并能进行回复、转发、转存等多种短信操作。

文件夹操作

- 1 在短信管理画面，按 $\diamond$ 选择所需文件夹，按 $\boxed{\text{OK}}$ 或按左键【选择】进入短信列表画面。
- 2 移动光标选择欲浏览之短信，按 $\boxed{\text{OK}}$ 或按左键【内容】即可浏览。
- 3 在短信浏览画面，按 $\bigcirc$ 显示短信操作选项列表，可选择多项短信操作。

注：

- 在短信列表画面，文件夹内保存的信息数显示在屏幕下方中间位置。

5-2-2 新增自建文件夹

- 1 进入短信管理画面，选择用户目录，按 $\boxed{\text{OK}}$ 。
- 2 按左键【新增】，或按 $\bigcirc$ 并按 $\diamond$ 选择新增文件夹并按 $\boxed{\text{OK}}$ ，输入文件夹名称，按 $\boxed{\text{OK}}$ 保存。

重命名

欲重新命名一个文件夹，在用户目录列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\diamond$ 选择文件夹更名，按 $\boxed{\text{OK}}$ 后，输入新名称，再按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

短信管理

删除

在用户目录列表画面选择一个欲删除文件夹，按右键【删除】，或按○并按 $\diamond$ 选择删除文件夹并按 $\square$ ，屏幕提示是否删除，按 $\square$ 将删除选中的自建文件夹及其全部内容。

注：

- 用户目录内自建文件夹最多可建立 16 个。

5-3 彩信操作

彩信可包含文字、图片、铃声，通过彩信服务发送到手机或电子邮件帐户中。使用前用户需要向运营商申请开通支持彩信的相关服务。在发送彩信前请先确定彩信设置是否与运营商提供的设置相符合。具体设置请参照 5-6-2 设置彩信。

5-3-1 新增彩信

- 1 在彩信管理画面，按 $\diamond$ 选择新增彩信并按 $\square$ 进入短信编辑画面。
- 2 屏幕下方交替显示【功能】和 1/1，前一个 1 代表当前彩信页数，后一个 1 代表总页数。
- 3 直接输入（或手写）文字进行编辑；可按○显示编辑选项列表，选择后按 $\square$ 进入相应选项。
 - 插入图片：进入图库，按右键【浏览】可浏览图片，按左键【选择】或按 $\square$ 将手机中的图片插入彩信中。
 - 插入小画家：把用小画家画的图插入彩信中。在小画家列表画面，按左键【浏览】可浏览内容，按右键【修改】可修改图片。按 $\square$ 将光标所在图片插入。
 - 删除图片：把已插入彩信的图片删除。
 - 删除铃声：把已插入彩信的铃声删除。
 - 插入铃声：将手机中的铃声插入彩信中。移动光标选择所需铃声后，按左键【选择】或按 $\square$ 确认。
 - 贴上：按 $\square$ 将手写笔反白选择的要复制的内容贴到彩信中。
 - 插页：选择插页后，即进入彩信下一页的编辑。（一个彩信最大为 50K，可包含 10 个插页。每个插页可含有最多 256 个文字，一个图片档案以及一个铃声档案。）
 - 前一页 / 后一页：浏览彩信内前一个 / 后一个插页内容。
 - 电话簿：将电话簿信息插入彩信中。

彩信操作

- 插行：按即可在光标处插入一行空行。
 - 插入符号：按选择欲插入的符号（按右键可切换全形/半形符号），按左键【选择】或按将选中的符号插入文中。
 - 插入表情：按选择欲插入的表情，按可前后翻页，按左键【选择】或按将选中的表情插入文中。
 - 插入例句：按选择例句类别，再按左键【选择】或按进入某类别的例句，按左右键【上笔】/【下笔】浏览例句，按可将正在浏览的例句插入。
 - 预览彩信：可浏览正在编辑的彩信之内容。按切换显示内容。
 - 保存：将正在编辑的彩信存入未发彩信文件夹。
 - 发送：进入彩信收件人编辑画面。
 - 返回主画面：返回待机画面。
- 3 编辑彩信时，可按切换插页，对已插入的文字、图片、铃声进行修改。
- 文字：移动光标选择要修改的文字，按右键【清除】删除光标前一个字符，输入新的内容。
 - 图片：按并按选择删除图片并按删除插入的图片。
 - 铃声：按并按选择删除铃声并按删除插入的铃声。
- 4 彩信内容编辑完成后，按。
- 5 移动光标依次输入收件人手机号码或邮件地址。
按左键切换输入法，输入号码或邮件地址。如需发送多人（最多10人），可按并按选择分隔符后继续输入。也可以按并按选择电话簿，从电话簿中提取所需资料，或是选择寄件群组（参考 5-5-4 寄件群组）。
- 6 按，输入彩信抄送的手机号码或邮件地址。
- 7 按，输入彩信主题。
- 8 编辑完成后，按并按选择发送并按，或直接按，屏幕显示发送中，成功后显示已发送。

注：

— 本手机支持的图片格式为 JPEG/GIF/WBMP（浏览），铃声格式为 mmf/midi。

彩信操作

5-3-2 阅读彩信

当您有新彩信时，屏幕会出现未读彩信的文字提示。

—若彩信设置中自动下载功能已开启：

- 1 待机画面按左键【彩信】显示未读彩信发送方信息。
- 2 按左键【内容】显示浏览彩信内容。按  切换下一页。

注：

—当用户在通话或上网时，自动下载功能无效，需手动下载彩信。

—若彩信设置中自动下载功能未开启：

- 1 待机画面按左键【彩信】显示未读彩信发送方信息。
- 2 按左键【下载】。屏幕显示下载中。下载完成后屏幕提示接收成功。
- 3 按左键【内容】或按  浏览彩信内容。按  切换下一页。

注：

—您也可以收到新彩信提示后，进入彩信管理收件夹之未读彩信文件夹收取彩信。

5-3-3 回复彩信

- 1 在已读彩信之号码列表画面，选择欲回复彩信，按  并按  选择回复。
- 2 按 ，进入彩信编辑画面。
- 3 编辑彩信请参考 5-3-1 新增彩信。

5-3-4 转发彩信

- 1 在已读 / 已发彩信之号码列表画面，按  并按  选择转发。
- 2 按 ，显示彩信所含文字 / 图片 / 铃声列表。
- 3 按 ，依次输入收件人、抄送、主题。
- 4 编辑完成后，直接按  或按  并按  选择发送再按 ，屏幕显示正在发送，成功后显示发送成功。

彩信操作

5-3-5 保存号码

- 1 在已读 / 已发 / 未发彩信之号码列表画面，选择欲保存的号码，按  并按  选择保存号码。
—或在已读彩信之浏览画面，按  并按  选择保存号码。
- 2 按 ，出现保存号码画面。可以选择新增电话名片将该号码作为一笔新记录存入电话簿；也可选择修改电话名片将该号码存入已有的某笔电话簿记录中。

5-3-6 保存图像

- 1 在彩信图片浏览画面，按  并按  选择影音资料。
- 2 按 ，屏幕显示彩信中包含的图片或铃声列表。移动光标选择欲保存的图片，按右键【保存】将图片存入下载图库。

5-3-7 保存铃声

- 1 在彩信图片浏览画面，按  并按  选择影音资料。
- 2 按 ，屏幕显示彩信中包含的图片或铃声列表。移动光标选择欲保存的铃声，按右键【保存】保存。

5-3-8 删除彩信

- 在彩信号码列表画面，选择要删除的彩信，按右键【删除】。屏幕提示是否删除，按  删除。
- 或是在彩信浏览画面，按  并按  选择删除，按 。屏幕提示是否删除，按  删除。
- 若要删除一个文件夹内的全部彩信：
- 1 在号码列表画面，按  并按  选择删除全部数据，按 。
 - 2 屏幕提示是否删除全部记录。
 - 3 按  删除。

5-3-9 彩信摘要信息

- 1 在已读 / 已发 / 未发彩信之浏览画面，按  并移动光标选择摘要信息并按 。
- 2 可以浏览该彩信之相关摘要信息：发件人号码、发件日期 / 时间、彩信大小、主题等。

彩信管理

5-3-10 影音资料

- 1 在已读 / 已发 / 未发彩信之浏览画面，按  并移动光标选择影音资料并按  。
- 2 出现该彩信中含有的图片 / 铃声资料列表。可以浏览这些资料，也可以保存。

5-4 彩信管理

彩信管理采用系统文件夹的形式自动帮您把彩信分类保存。系统预设彩信文件夹：未读彩信 / 已读彩信 / 未发彩信 / 已发彩信。所有彩信均保存在手机本机上并根据其状态(未读 / 已读 / 未发 / 已发)自动归类在相应的文件夹内。若手机上的保存空间已满，收到新彩信时屏幕会有提示。您需要删除些资料后才能接收新彩信。

5-5 服务信息

服务信息保存手机收到的 WAP PUSH 信息，并可直接上网查看相关网页。

当收到服务信息时，待机画面出现文字提示。

在信息服务画面，按  选择服务信息，按  进入服务信息画面(如无服务信息，屏幕直接显示无信息)。

删除服务信息：在服务信息列表画面，选择要删除的信息，按右键【删除】。

信息设置

5-6 信息设置

在信息服务画面选择信息设置，按左键【选择】或按进入信息设置画面。

5-6-1 设置短信

在信息设置画面，按选择设置短信，按左键【选择】或按进入设置短信画面，按选择欲设置的选项。

5-6-1-1 短信中心号码

手机在放入SIM卡后，会自动搜寻相关短信服务中心号码，在允许您收发短信之前，您需检查并确认该信息中心号码。

修改短信中心号码：

按左键【修改】，屏幕显示光标后，按数字键输入短信服务中心号码。
按右键【清除】可删除光标左侧的一个数字。

5-6-1-2 短信保存位置

可按设置将短信保存手机上(预设)或SIM卡上。

5-6-1-3 一般设置

保留时间

保留时间是设置服务中心尝试发送短信所需的期限。可设置1小时、12小时、1天、3天、1星期、1个月。

按设置。或者，按左键【选择】显示选项列表，选择一项后按确认。

格式

格式设置可设置短信格式，选项有文本、语音电话、ERMES、寻呼、X400、电子邮件格式。此格式详细支持情况请查询网络运营商。

按设置。或者，按左键【选择】显示格式列表，选择一项后按确认。

送达通知

送达通知可设置当您的短信被送达到接收方时，您会收到状态回报的短信。

按设置。原厂预设值为否。

信息设置

5-6-1-4 短信警卫

短信警卫设置

可设置拒绝接收的短信号码及拒收方式。

1 先按<O> 设置短信警卫方式：无或拒收短信。

2 如选择拒收短信，则可进行如下设置：

- 黑名单：按左键【新增】，输入手机号码。最多可输入30个号码。
按右键【删除】可删除光标所在号码。
- 拒收方式：可以选择直接删除（手机直接过滤并删除）或手工删除（保存至过滤短信文件夹内）。

注：

- 您的手机最多可保存500笔文字短信，SIM卡上能保存的数量取决SIM卡的种类。若SIM卡或本机上的保存空间已满，屏幕会有提示。
- 无论您将短信保存位置设置为手机或是SIM卡，请保证SIM卡上有一至二笔的预留短信空间，以便您顺利接收新短信。

过滤短信文件夹

如果您在短信设置中启动了短信警卫，且将短信警卫方式设定拒收短信，拒收方式设置为手工删除，被列入黑名单的号码所发来的短信会被保存在过滤短信文件夹中。

信息设置

5-6-2 设置彩信

5-6-2-1 网络设置

置入SIM卡后，本手机会自动抓取网络运营商的WAP设置值，若无法正确抓取时，可到上网设置中设置。设置完成后，再次浏览时不需重新设置。

您的手机为您提供了五组上网设置，您可以分别在这些设置组中保存所要的连线设置值。

- 1 按<O> 选择连线设置组。
- 2 在编辑连线设置画面，按[>]进入GPRS 设置画面。

WAP 设置

首页： 保存所要的首页网址。

连接方式：

IP 地址：网关的 IP 地址。

GPRS 连接设置

APN： GPRS 接入点的名称。

用户名： 登录需要使用的用户名。

密码： 登录相应的密码。

注：

一本手机不支持 CSD 方式发送和接收彩信。

信息群组

5-6-2-2 一般设置

保留时间

设置彩信要求在服务中心所存放的期限。可设置 1 小时、12 小时、1 天、3 天、1 星期、1 个月。按  设置。

送达通知

送达通知可设置当您的彩信被送达到接收方时，您会收到状态回报。
按左键勾选。

自动下载

按左键勾选启动自动下载。

一如勾选启动该选项，当收到彩信通知信息时，手机会自动下载此彩信（当用户在通话、上网、彩信收发、数据同步以及将手机充当调制解调器使用时，此功能无效）。

一如不勾选启动该选项，当收到彩信通知信息时，手机不会自动下载此彩信直到您去手动下载。

匿名信息发送

设置发送彩信时是否隐藏发送号码(需运营商支持)。按左键勾选。

接收广告彩信

设置是否接收广告彩信(需运营商支持)。按左键勾选。

优先性

按  设置发送优先性。选项为：普通、高、低。

5-6-3 短信 / 彩信群组

新增群组

1 在短信管理 / 彩信管理 / 信息设置画面，移动光标选择短信 / 彩信群组，按左键【选择】或按  进入信息群组列表画面。

— 如果没有设置群组，屏幕显示空白画面，按左键【新增】。

— 如已设置群组，屏幕显示群组列表，按右键【新增】。

2 输入标题后，移动光标到组员，可直接输入号码。也可按左键【话簿】从电话簿中寻找号码插入。（组员栏位也可输入电子邮件地址）

3 号码输入完成后按 ，选择保存，按  确认。

— 或是按 ，屏幕提示是否保存当前记录，再按  保存。

设置与阅读小区广播

修改群组

- 1 在短信群组 / 彩信群组画面，移动光标选择欲修改群组，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择修改，再按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 进入群组编辑画面，修改标题或是组员。
- 2 修改完成后按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择保存，按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 确认。
 - 或是按 $\left[\text{左箭头} \right]$ ，屏幕提示是否保存当前记录，按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 即可保存。

删除群组

- 1 在短信群组 / 彩信群组画面，移动光标选择欲删除群组，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择删除，屏幕提示是否删除，按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 确认。
- 2 若欲删除所有群组资料，在群组列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\bigcirc$ 选择删除全部数据，屏幕提示是否删除全部记录，按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 确认。

5-7 设置与阅读小区广播

本手机提供的小区广播，是您的信息中心向其运营商内的用户发送的一项单向信息。有关小区广播的内容及频道设置请咨询您的运营商。

在信息设置画面，按 $\bigcirc$ 选择设置小区广播，按左键【选择】或是按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 进入设置小区广播画面。

- 1 按 $\bigcirc$ 选择欲设置的选项。按左键【选择】可选取光标所在选项前的方框，表示启动该选项。
- 2 在启动频道索引选项，按右键【设置】进入设置频道画面，若无预设频道，屏幕显示空白，按左键【新增】，输入频道索引名称（范围为 000-999，最多 5 个），按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 保存。按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 返回设置小区广播画面。
- 3 启动自动显示功能可将收到的小区广播自动显示在屏幕上。
若不启动该功能，则可在信息的画面中选择读小区广播来浏览收到的小区广播。
- 4 设置完成后，按 $\left[\text{左箭头} \right]$ 保存您的各项设置内容。

阅读小区广播

若您在小区广播设置中选择启动频道索引，但没有选择启动自动显示，您可至信息画面选取读小区广播来浏览您收到的小区广播。

移动 QQ

5-8 移动 QQ

通过本功能可以实现：随时随地和自己的 QQ 好友通过手机聊天，通过手机直接发送消息给 QQ 用户；查看自己的好友状等等。

注：在使用该功能前，必须向您的服务提供商申请开通该功能。

5-8-1QQ 设置

在移动 QQ 功能画面，按  选择 QQ 设置并按左键【选择】或按  进入 QQ 设置画面。

服务号码

选择您的系统运营商，按  进入后直接输入服务号码。（SIM 卡可以自动识别）

若您选择关闭服务，则将暂时关闭移动 QQ 功能。

开通服务

- 1 选择【开通】并按 ，然后根据屏幕提示操作。
- 2 申请开通后，待机画面会显示你有 QQ 信息字样，按左键【QQ】则进入 QQ 信息列表画面，阅读服务提供商关于移动 QQ 如何操作的提示文字，然后按照该提示文字操作即可。

QQ 绑定

— 免费绑定： 您可以输入 QQ 号和密码与您的手机号码进行绑定，这样对方看到是您的 QQ 号码；如果您没有选择绑定，对方看到的是您的手机号码。

— 免费申请 QQ 号： 选择该选项后，服务提供商会发送一个 QQ 号和密码给您。

— 取消绑定： 选择该选项后，将取消绑定功能。

接受配置

按  设置暂停接受还是恢复接受 QQ 信息。

提示铃声

按  分别设置有新的 QQ 信息时的提示铃声、提示方式和提示音量。

帮助

选择该选项后，将会收到移动 QQ 功能帮助说明。

移动 QQ

5-8-2 发送 QQ 信息

- 1 在移动 QQ 功能画面，按  选择 QQ 信息并按左键【选择】或按  进入 QQ 信息编辑画面。
- 2 输入内容，按  后，屏幕提示输入对方 QQ 号码（或者按左键【QQ】进入本地 QQ 好友号码列表画面选择所需号码），再按  发送。

5-8-3 阅读 QQ 信息

- 当有新的 QQ 信息到来时，待机画面就会显示你有 QQ 信息字样，按左键【QQ】则进入 QQ 信息列表画面，选择该未读 QQ 信息后按  即可阅读。
- 您也可以进入 QQ 信箱，选择欲阅读的 QQ 信息进行进一步的操作。

5-8-4 建立好友 QQ 号码列表

- 1 在移动 QQ 功能画面，按  选择 QQ 好友并按左键【选择】或按  进入好友的 QQ 号码编辑画面。（如没有资料，按左键【新增】）
- 2 输入 QQ 号码和昵称，按  储存，并回到好友 QQ 号码列表画面。

5-8-5 查询 QQ

在移动 QQ 功能画面，按  选择 QQ 查询并按左键【选择】或按  进入 QQ 查询画面。

- 随机查找：您会收到来自运营商随机查找到的某一 QQ 号的相关信息。
- 精确查找：您可以按 QQ 号或者昵称查找 QQ 好友。
- 高级查找：您可以输入性别 / 年龄 / 所在地区查找 QQ 好友。

5-8-6 QQ 聊天

您可以和在线的 QQ 好友进行在线聊天。

5-8-7 QQ 信箱

包含收件夹和草稿文件夹。

- 收件夹：保存所收到的 QQ 信息。您可以进入收件夹进行阅读、回复、删除及保存 QQ 号码等操作。
- 草稿：保存尚未发送的 QQ 信息。您可以进入草稿进行阅读、修改、发送及删除等操作。

6 上网

您可以随时随地浏览各种 WAP 网站，更快获取更多、更新的信息。在使用上网功能之前，请至相关网络运营商处申请该项功能。

在待机画面，按 **O**，再按 **[3 09]**，或按方向键  选择  后，再按 **[< >]**，进入上网浏览功能。

若欲选择并进入上网的各功能选项，则可按数字键，或移动光标选择任一功能选项后，按左键【选择】或按 **[< >]** 进入。

设置上网浏览

6-1 设置上网浏览

置入SIM卡后，本手机会自动抓取网络运营商的WAP设置值，若无法正确抓取时，可到上网设置中设置。设置完成后，再次浏览时不需重新设置。

您的手机为您提供五组上网设置，您可以分别在这些设置组中保存所要的连线设置值。

1 在上网功能选择画面，按进入上网设置浏览画面。

2 按选择连线设置组。

3 在编辑连线设置画面，按进入GPRS设置画面。

WAP 设置

首页： 保存所要的首页网址。

连接方式：

IP 地址： 网关的IP地址。

延迟时间： 按选择调整自动断线的时间。

GPRS 连接设置

APN： GPRS接入点的名称。

用户名： 登录需要使用的用户名。

密码： 登录相应的密码。

重新命名

1 在设置上网浏览画面，按选择连线设置组或按左键【选择】进入连线设置组列表画面，再按选择欲重新命名的设置。

2 按并按选择更名，按显示编辑框。

3 在编辑框内输入新的名称，按保存。

缺省值

本功能可使手机设置值恢复为原厂设置。

1 在设置上网浏览画面，光标选中GPRS设置。

2 按并按选择缺省值，按即可。

6-2 连接WAP网站

6-2-1 浏览首页

在上网功能选择画面，按连接首页。

一或在上网浏览画面，按并按选择连接首页，按连接首页。

个人收藏

6-2-2 浏览 OKWAP 网站

在上网功能选择画面，按  连接 OKWAP 网站。

—或在上网浏览画面，按  并按  选择连接 OKWAP，按  连接 OKWAP 网站。

6-2-3 自由连接

利用自由连接功能，可输入一个网址直接进行连接。

在上网浏览画面，按  并按  选择自由连接，按  进入网址输入区域，输入一个欲连接的网址，按  进行连接。

6-3 使用个人收藏

您可以利用个人收藏功能，将经常进入的网站保存在个人收藏中，以后您只需从个人收藏列表中选择欲连接的网站即可。在列表画面，按  可显示新增、删除及修改功能选项。

6-3-1 进入个人收藏列表

在上网功能选择画面，按  进入个人收藏列表画面。

—或在上网浏览画面，按  并按  选择个人收藏，按  进入个人收藏列表画面。

6-3-2 新增

在个人收藏列表画面，按  并按  选择新增，按  进入个人收藏编辑画面。

—请依照屏幕提示输入名称及网址栏位的资料，按  保存，并返回个人收藏列表画面。

—或在上网浏览画面，按  并按  选择加入收藏，按  输入名称后，按  将当前所浏览网页的网址加至个人收藏。

6-3-3 修改

1 在个人收藏列表画面，按  选择欲修改的资料。

2 按  并按  选择修改，按  进入欲修改的收藏编辑画面。

3 修改各栏位相关信息，按  保存。

历史记录

6-3-4 删除

在个人收藏列表画面，按  选择欲删除的收藏，按右键【删除】，按  删除。

一或在个人收藏列表画面，按  选择欲删除的收藏，按  并按  选择删除，按  删除。

6-3-5 连接

在个人收藏列表画面，按  选择欲连接的网址。按左键【连接】连接。

6-4 历史记录

查看已登录过的网址，按左键可连接历史记录中的任一网址。

1 在上网功能选择画面，按  进入历史记录列表画面。

一或在上网浏览画面，按  并按  选择历史记录，按  进入历史记录列表画面。

2 在历史记录列表画面，按  选择某一网址记录，按左键【连接】连接；按右键【删除】，屏幕提示是否删除，按  将光标所在的网址记录从历史记录中删除。

注：

一最多可保存 24 笔记录。

6-5 下载资料

可下载铃声和图片。

在上网功能选择画面，按  进入下载专区。

一或在上网浏览画面，按  并按  选择下载专区，按  进入下载专区。

6-6 刷新页面

在上网浏览画面，按  并按  选择刷新页面，按  更新当前页面。

6-7 短信发送

可将当前所浏览网页的网址以短信形式发送出去。

在上网浏览画面，按  并按  选择短信发送，按  显示输入电话号码提示框，输入接收方的电话号码，按  发送。

行动助理

7 行动助理

在待机画面，按 $\bigcirc$ ，再按 $\boxed{4 \text{ 页}}$ ，或者按 $\diamond$ 选择  后，再按 $\boxed{\text{2\%}}$ ，进入行动助理功能。

直接按对应数字键进入行动助理功能的子功能，或按 $\diamond$ 选择一个功能选项，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{2\%}}$ 进入。

日历行程

7-1 日历行程

供您查询日历、月历、公历、农历日期对照，安排行程，以短信发送行程资料。

在安排每日行程前，请先确认在系统设置中已设置当前的日期、时间及其显示格式。这样，所记录的行程时间才会与当前的时间相符。

注：

- 有关当前时间与日期的设置操作，请参照 11-1-1 设置显示语言及输入法 / 时间 / 闹铃之时间设置。

7-1-1 查看日期

查看月历

- 1 进入日历行程，屏幕显示本月月历。
- 2 按  移动光标选择日期，屏幕下方显示与之对应的农历日期。
“今天”以方框标记；有节气的日期用紫色字体标记。
- 3 按左键或右键可翻页查看前月 / 次月。

查看日历

- 1 在月历画面，按  选择日期，按  显示日历、行程（若设置）列表。
- 2 按左键【前日】或右键【次日】可查询前一天或后一天的日历。

注：

- 在日历画面，可做行程的新增、修改、发送、删除，具体操作请参照后续说明。

7-1-2 相隔天数查询

查询与某一日期相隔一定天数的另一日期。

在月历画面，按  并按  选择相隔天数查询，按 。

输入日期以及相隔天数。（起始日期的有效范围是 1951/01/01~2050/12/31，相隔天数最大 9999 天。如果相隔天数超出日期的有效范围，则无法输入。）

在包含起始日期栏位，按左键选择 / 不选。

输入设置输入完毕后按  即显示需要查询的日期。

日历行程

7-1-3 行程

可自建 20 笔行程。

行程总列表

显示已安排的全部行程列表。

在月历画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择行程总列表，再按 $\boxed{\text{☞}}$ 。

新增

- 1 在月历、日历或行程总列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择新增，按 $\boxed{\text{☞}}$ 进入行程编辑画面。
- 2 分别设置各项内容。
 - 按 $\odot$ 选择栏位。分别设置日期、时间、重复方式、闹铃开关。
 - 在标题栏，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择常用语，按 $\boxed{\text{☞}}$ ，可显示常用标题范例。按 $\odot$ 选择并按 $\boxed{\text{☞}}$ 输入。
 - 在附注栏欲插入一空行时，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择插行，按 $\boxed{\text{☞}}$ 。
- 3 按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择保存，按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。
 - 或者，直接按 $\boxed{\text{☞}}$ ，屏幕显示是否保存当前记录，按 $\boxed{\text{☞}}$ 确认。

注：

- 日期有效输入范围 2001/01/01 至 2050/12/31，时间有效输入范围 00:00~23:59。标题栏最多可输入 32 个字符，附注栏最多可输入 64 个字符。

简单查询

方法一：在日历画面，按 $\odot$ 选择行程标题，按 $\boxed{\text{☞}}$ 查看行程内容。

方法二：在行程总列表画面，按 $\odot$ 选择行程标题，按左键【内容】或 $\boxed{\text{☞}}$ 查看行程内容。

关键字查询

输入关键字，查询在标题或附注栏中含有该关键字的全部行程。

- 1 在月历画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择关键字查询，按 $\boxed{\text{☞}}$ 。或在行程总列表画面按右键【查询】。
- 2 输入关键字，按 $\boxed{\text{☞}}$ 屏幕显示符合条件的行程列表。
- 3 按 $\odot$ 选择，按左键【内容】或 $\boxed{\text{☞}}$ 查看行程内容。

日历行程

修改

在行程内容浏览画面，或在日历画面，或在行程总列表画面，按  并按  选择修改，再按  进入行程编辑画面。编辑步骤与新增行程的操作相同，请参照相关说明。

删除

在行程内容浏览画面，或在日历画面，或在行程总列表画面，按  并按  选择删除，再按  确认。

7-1-4 查看当日

查看当日行程安排。

在月历画面，按  并按  选择今天，再按  显示当日日历及行程列表。如当日无任何安排，屏幕显示空白日历。

7-1-5 公历 / 农历日期查询

- 1 在月历画面，按  并按  选择公历日期查询或农历日期查询，再按  。
- 2 输入日期。
- 3 按  显示该日日历和已安排的行程列表。

7-1-6 短信发送

可将行程安排以短信 (Smart Message 格式) 发送至另一台手机。

- 在日历画面，移动光标至欲发送的行程标题，按  并按  选择短信发送，输入电话号码，按  发送。
- 在行程内容浏览画面，按  并按  选择短信发送，输入电话号码，按  发送。
- 在行程总列表画面，移动光标至欲发送的行程标题，按  并按  选择短信发送，输入电话号码，按  发送。

词典

7-2 词典

词典功能包括英汉词典、汉英词典、雅思词汇和查询记录。

7-2-1 输入查询

- 1 在查询画面的输入框中，输入欲查询的英文单词或中文字（词）。
—按左键可切换输入法。
- 2 按  显示释义。

注：

- 在英汉词典查询中，输入的英文字母大小写均可识别。如果该英文单词与词典中的不相符时，将自动查询与所输入英文单词在字母排序上最接近的那个单词。

7-2-2 顺序查询

按照词汇的排列顺序查阅。有如下两种查询方式：

- 在查询画面，按  选择欲查询的字（词），按  查看释义。
- 在阅读释义时，按左键【上笔】或右键【下笔】查询另一个单词或短语。

7-2-3 查询记录

进入查询记录，显示您最近查询过的 100 个英文单词或中文字（词），按  选择移动光标选择词条，按左键【内容】显示释义，按右键【删除】可删除光标所在位置词条。

删除全部查询记录：

在词条列表画面，按  选择删除全部数据并按  确认。

计算器

7-3 计算器

您可使用计算器进行十位数的简易四则运算、一般函数运算与记忆保存运算。

7-3-1 简易四则运算

在计算器画面：

- 1 按数字键输入数字；按 $\frac{\square}{\square}$ 输入小数点。
- 2 按 $\frac{\square}{\square}$ 可以对应输入 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 3 若欲更改当前输入的数字，按 $\frac{\square}{\square}$ 或右键【C/CE】一次。
- 4 当算式输入完成以后，按 $\frac{\square}{\square}$ 或左键【=】显示运算结果。
- 5 若欲重新输入新的算式时，按右键【C/CE】清除上次运算结果后，再输入该运算式。

7-3-2 记忆保存运算

您可使用如下按键进行记忆保存运算：

在计算器画面，按 $\bigcirc$ 显示复杂运算符号列表。按 $\frac{\square}{\square}$ 移动光标选择并反白记忆保存运算符号：

【M+】记忆累加运算。

【M-】记忆累减运算。

【MR】显示在记忆中的累计总和。

【MC】清除在记忆中的累计总和。

试计算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相应数字键与 $\frac{\square}{\square}$ ，输入第一个算式 64×3 。
- 2 按 $\bigcirc$ 并按 $\frac{\square}{\square}$ 选择【M+】并按 $\frac{\square}{\square}$ 。
- 3 再按相应数字键与 $\frac{\square}{\square}$ 向右，输入第二个算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按 $\bigcirc$ 并按 $\frac{\square}{\square}$ 选择【M+】并按 $\frac{\square}{\square}$ 。
- 5 再按相应数字键与 $\frac{\square}{\square}$ ，输入第三个算式 23×9 。
- 6 按 $\bigcirc$ 并按 $\frac{\square}{\square}$ 选择【M-】并按 $\frac{\square}{\square}$ 。
- 7 按 $\bigcirc$ 并按 $\frac{\square}{\square}$ 选择【MR】，显示保存在记忆体中的运算结果。
- 8 按 $\bigcirc$ 并按 $\frac{\square}{\square}$ 选择【MC】，清除在记忆体中的原数值。

记事簿

7-3-3 一般函数运算

一般函数运算中包括百分比（%）、开方（ $\sqrt{\quad}$ ）、平方（ X^2 ）的运算。

注：百分比（%）与简易四则运算符之间的运算规则如下：

- (1) $a+b\%=a+[a*(b/100)]$, (2) $a-b\%=a-[a*(b/100)]$
(3) $a*b\%=a*(b/100)$, (4) $a/b\%=a/(b/100)$

例：计算 $250+[250*(5/100)]=?$ ，可套用规则（1）算出 $250+5\%=?$ 。

- 1 按相应数字键 $\boxed{2 \frac{ABC}{T}}$ $\boxed{5 \frac{JKL}{L}}$ $\boxed{0 \frac{+}{+}}$ 。
- 2 按 $\odot$ 向上输入 + 号。
- 3 按数字键 $\boxed{5 \frac{JKL}{L}}$ 。
- 4 按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择【%】，按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 显示 $250*5/100$ 的运算结果为 12.5。
- 5 再按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 显示 $250+250*5/100$ 的运算结果为 262.5。

7-4 记事簿

记事簿可供您记录备忘记事。为便于您日后能快速地浏览与寻找，请输入标题。进入记事簿功能后，如果已保存有备忘记事，则屏幕显示记事簿列表。如果尚未保存任何备忘记事，屏幕将显示空的列表。

7-4-1 新增

- 1 在记事簿列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择新增，按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 。
—或者，在空的列表画面，按左键【新增】。
- 2 输入标题与附注内容。
—可按 $\odot$ 选择各输入栏。
—在附注栏，若欲插入一空行，可按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择插行后按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 。
- 3 按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择保存，再按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 。
—或直接按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ ，屏幕提示是否保存当前记录？，按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 保存。

7-4-2 查询

- 1 在记事簿列表画面，提供您两种查询方式：
—顺序查询：按 $\odot$ 查询顺序排列的备忘记事。
—关键字查询：按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择关键字查询，再按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ ，输入您欲寻找的关键字并按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 开始检索。找到的备忘记录将显示在记事簿列表画面。
—按 $\odot$ 选择，再按 $\boxed{\frac{\%}{\%}}$ 或按左键【内容】可阅读详细内容。

记事簿

7-4-3 修改

- 1 在记事簿列表画面按  使欲修改的记事反白，或在记事簿内容浏览画面，按  并按  选择修改，按  进入编辑画面。
— 按  移动光标到欲修改的位置进行修改操作。
— 按右键【清除】可删除光标前的一个字符。
- 2 按  并按  选择保存，再按  保存修改好的备忘记事。

7-4-4 删除

单笔删除：

- 在记事簿列表画面，按  使欲删除的备忘标题反白，按右键【删除】并按 ，可删除当前选中的一则记事。
- 或者，在记事簿浏览画面，按  并按  选择删除，再按  确认。

全部删除：

在记事簿列表画面，按  并按  选择删除全部数据，再按 ，屏幕显示删除全部记录？，按  确认。

7-4-5 短信发送

可将记事簿以短信 (Smart Message 格式) 发送至另一台手机。

- 在列表画面，移动光标至欲发送的记事簿标题，按  并按  选择短信发送，输入电话号码，按  发送。
- 在记事簿内容浏览画面，按  并按  选择短信发送，输入电话号码，按  发送。

世界时钟

7-5 世界时钟

世界时钟显示本地时间与另一个城市时间的对照。

7-5-1 设置本地城市

在世界时钟画面，光标选中本地城市 ，按左键显示城市列表。

- 1 在城市列表画面，按左键【内容】可查看所选城市的基本信息。按左键【上笔】或右键【下笔】可查看上一个或下一个城市的相关信息。
- 2 按  选择城市，亦可输入欲查询城市名的第一个英文字母，再按  选择城市。
- 3 按  确认光标所选中的为本地城市。

7-5-2 查看世界城市

世界时钟会以本地城市的日期与时间为基准，查询世界各地城市的日期与时间。在世界时钟画面，光标选中世界城市 ，按左键显示城市列表。

- 1 按照设置本地城市之步骤选择世界城市。
- 2 按  确认即可显示该城市的日期及时间。

7-5-3 设置本地城市时间

在世界时钟画面，光标选中本地城市 ，按右键进入时间设置画面，可根据需要设置时间。设置夏时制后，该城市的时钟将会自动拨快一小时。

7-6 电脑通信

电脑通信中的功能均需使用本手机专用的数据传输线连接手机与电脑，并通过专用的 i-Easy 光盘中的程序实现手机与电脑之间资料的传输、备份等功能。此外，还可以将手机充当 GPRS Modem 使用。

注：

- 一 本手机专用的数据传输线为扩充配件， 请向当地的经销商咨询。

照相机

8 照相机

本手机内置相机，让您可以随时拍下身边的每一精彩瞬间，使之成为永恒的记忆，留待细细品味。

您可以使用以下方法进入照相机功能：

一在待机画面，按 $\bigcirc$ ，再按  。

一在待机画面，按 $\bigcirc$ 并按方向键  选择  ，再按  。

照片设置

8-1 照片设置

模式设置

进入相机功能即进入取景状态，按  并按  选择相机模式并按  确认，进入相机模式功能选择画面。

按  选择下列选项：

模式：按  切换选择夜拍模式或常规模式。

频率：按  切换选择 50Hz 或 60Hz

大小：按  切换选择 128x128，320x240 或 640x480。

质量：按  切换选择高质量或普通质量。

镜像：按  切换选择无，水平，垂直或水平垂直。

效果设置

取景时，按右键或笔触  可切换选择正常（彩色）、负片、黑白、怀旧及浮雕等效果。

提示信息设置

取景时，按  并按  选择显示 / 隐藏提示信息再按  确认。隐藏提示信息为全屏幕取景，显示提示信息则在屏幕最下方显示功能键提示。

快门音效设置

进入相机功能，按  并按  选择开启 / 关闭快门音效再按  确认，可切换选择打开或关闭快门音效功能。

8-2 调节亮度

进入相机功能，按  可调节照片的亮度。笔触  可显示调节亮度之提示信息。

8-3 调整焦距

可在拍摄距离相同的情况下，将图像放大或缩小，但不会改变照片的大小及解析度。取景时，按  调整焦距大小。笔触  可显示变焦之提示信息。

注：

— 照片尺寸为 640*480 时，不提供变焦功能。

取得照片

8-4 取得照片

拍照

- 1 用手机屏幕取景，可移动手机调整拍摄角度或距离。
- 2 按取得照片。
- 3 照片显示在手机屏幕上。
- 4 按左键【保存】，图像保存在我的相簿中；按右键【取消】则放弃保存该图像。

注：

- 若在 60 秒钟内未进行任何操作，自动返回上一层画面。
- 拍照时，请勿遮挡镜头。
- 可保存照片的数量取决于照片的尺寸。照片存储空间满后，屏幕会有提示。您需删除些照片才能保存新照片。

8-5 发送照片

您可以通过彩信方式发送照片。进入相机功能，拍摄并取得照片后，按  彩信，进入彩信编辑画面。

注：

- 彩信功能需网络支持，请至相关运营商处申请开通该项功能，否则无法正常使用。
- 如何编写及发送多媒体短信，请参见 5-3 彩信操作。
- 彩信发送的照片自动保存至我的相簿。

我的相簿

8-6 我的相簿

保存照相机所拍摄的照片，并可启动照相机功能。

进入相机功能，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择我的相簿再按 $\boxed{\text{OK}}$ 进入我的相簿功能。

启动相机

在照片列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择启动相机并按 $\boxed{\text{OK}}$ 可进入相机功能。

重新命名

在照片列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择更名并按 $\boxed{\text{OK}}$ 显示照片名称编辑框，在编辑框内输入新的名称，按 $\boxed{\text{OK}}$ 保存。

浏览照片

在照片列表画面，按左键【浏览】，浏览光标所选中的照片。

- 一 在照片列表，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择自动浏览并按 $\boxed{\text{OK}}$ 可自动浏览照我的相簿中的所有照片。

壁纸设置

在照片列表或浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择设为壁纸并按 $\boxed{\text{OK}}$ 待机壁纸即显示所选照片；按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择恢复壁纸并按 $\boxed{\text{OK}}$ 即可恢复预设壁纸。

删除照片

在照片列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择删除全部数据并按 $\boxed{\text{OK}}$ 可删除我的相簿中的全部照片。

- 一 或在照片列表画面，按右键【删除】并按 $\boxed{\text{OK}}$ 删除光标所选中的照片。
- 一 或在照片浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择删除并按 $\boxed{\text{OK}}$ 删除光标所选中的照片。

效果设置

在照片浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\odot$ 选择设置效果并按 $\boxed{\text{OK}}$ 进入效果列表，按 $\odot$ 选择底片、怀旧、滤镜、黑白、浮雕效果、扭曲及鱼眼效果等效果。

注：

- 一 本功能只支持照片尺寸为 128*128。

9 手写功能

在待机画面按 ，再按 ，或是移动光标  选择  后，按  进入手写功能。

手写功能提供手写输入、便条纸、小画家、手写记忆(参考 13-2 手写记忆字库)功能。

此外手写秘诀涵盖了各种手写功能的介绍,建议您在使用各种手写功能前先阅读此部分的介绍。

9-1 手写输入

在手写输入功能里，您可以将随手写的文字，轻松实现短信发送或记事簿保存以及查词典等功能。

进入手写输入功能，用手写笔写字，待屏幕正确显示所写之字后(参考 13-3 虚拟键盘笔点输入法)，点屏幕右下方  显示如下功能选项。

- 新增短信：进入短信编辑画面。
- 新增记事簿：进入记事簿编辑画面。
- 取消：取消前步操作返回手写输入画面。
- 返回：返回前画面。
- 返回主画面：返回待机画面。

便条纸

9-2 便条纸

便条纸可以保存您随手写(画)的内容，最多可保存 10 笔便条纸。一笔便条纸最多包含 3 页。

编辑便条纸


进入便条纸功能，显示左图画面：

用手写笔随意书写，点屏幕右边的

翻页指示条可以上下翻页。

点屏幕下方的工具列执行如下功能：

-  新增便条纸。
-  还原。恢复上一笔手写动作。
-  清空目前页面。
-  选择手写笔的粗细。
-  橡皮。使用前请先选择橡皮的大小。
-  自动保存目前便条纸，并返回便条纸列表画面。
-  返回上层菜单。

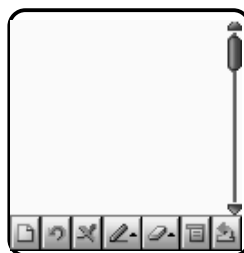

浏览便条纸

如果保存有便条纸，点显示便条纸列表画面，移动光标选择所需浏览的便条纸，按左键【内容】浏览。

修改便条纸

在便条纸列表画面，移动光标选择所要修改的便条纸，按右键【修改】，进入便条纸编辑画面。

删除便条纸

在便条纸列表画面，移动光标选择要删除的便条纸，按○并按选择删除，按确认后删除。

删除全部便条纸：在便条纸列表画面，按○并按选择删除全部数据，按确认。

便条纸更名

在便条纸列表画面，移动光标选择要更名的便条纸，按○并按选择更名，输入新名字后，按确认。

小画家

9-3 小画家

使用手写笔利用小画家功能绘制的图片，可设为待机壁纸或电话簿中的来电相片，也可以通过彩信传送。

9-3-1 新增

首次进入小画家，按左键【选择】。

若已保存过图片，在图片列表画面，按○并按 $\odot$ 选择新增，按 $\square$ 进入编辑画面。

9-3-2 浏览

在图片列表画面，按左键【浏览】，可浏览光标所选中的图片。

9-3-3 图片管理

修改

在图片列表画面，按右键【修改】，可进入图片编辑画面。

更名

在图片列表画面，按○并按 $\odot$ 选择更名，按 $\square$ 可对光标所选中的图片重新命名。

删除

在图片列表和浏览画面，按○并按 $\odot$ 选择删除，按 $\square$ 删除光标所选中的图片；或在图片列表画面，按○并按 $\odot$ 选择删除全部数据，按 $\square$ 删除图片列表中全部图片。

9-3-4 绘图

用手写笔点触图示：



10 娱乐

在待机画面，按 **O**，再按 **[7 PGRS]**，或者按方向键  选择  后，按 **[OK]** 进入娱乐功能。

直接按数字键进入各功能选项，或移动光标选择功能选项，按左键【选择】或按 **[OK]** 进入。

MP3 播放器

10-1MP3 播放器

手机上 MP3 播放器功能可以播放 MP3 音乐。

注：使用 MP3 播放器请插入耳机。

在娱乐功能选择画面，按  进入 MP3 功能。

—或在待机画面，短按机身右侧键。

10-1-1 按键操作

播放 / 暂停 / 停止 / 退出

进入 MP3 播放器功能。

—按左键播放光标所在位置的歌曲，

—播放时可按左键（或机身右侧键）暂停 / 播放或按右键停止播放。

—按 （长按机身右侧键）退出 MP3 播放器。

注：在播放 MP3 时遇来电，会中断 MP3 播放。结束通话后会继续播放。

调节音量

播放时短按机身左侧音量键调整音量。

快进和快倒

播放时，按  快倒；按  快进。

设置播放方式

进入 MP3 播放器，在歌曲列表画面或播放时，按  并按  选择播放方式，按 。

可以选择以下播放方式：

—顺序播放

—单曲循环

—全部循环

—随机播放

按左键选择所需播放方式后，按右键返回。

设定播放效果

设置播放 MP3 曲目时的效果。

在歌曲列表画面或播放时，按  并按  选择播放效果，按  显示效果列表画面，移动光标选择所需效果后按左键确认。

容量查看

在歌曲列表画面或播放时，按  并按  选择容量查看，按  显示手机 MP3 存储区总容量、可用容量及已用容量。

MP3 播放器

10-1-2 笔点操作




注：笔点歌曲名并使之（反白），再笔点歌曲名可播放（图中曲目仅作参考）。


10-1-3 下载 MP3

本手机内建专用存储空间，将随机所附的 USB 数据线连接手机与 PC 可以下载 MP3 至手机。

下载图例：

- 1 使用手机所附 USB 数据线连接手机与 PC 后，在 PC 上我的电脑中会出现一个可移动磁盘。

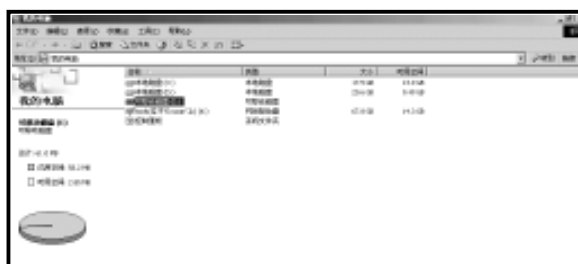

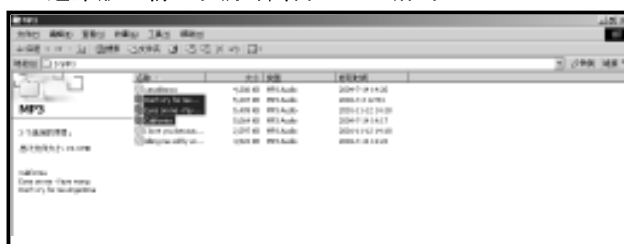

安全拔出USB 数据线：点PC 最下端工作列中的。随后依照屏幕指示操作安全移除硬件后拔出。

音乐乐园

10-2 音乐乐园

音乐乐园内建多首乐曲，还可自行下载的和弦铃声。

10-2-1 音乐欣赏

在音乐乐园功能选择画面，按 $\boxed{1 \text{ 音乐}}$ 进入音乐欣赏功能，按 $\odot$ 选择任一铃声进行播放。

播放与停止

在铃声列表画面，按右键【播放】/【停止】可切换播放或停止。

注：

一在铃声列表画面，按机身左侧键可调整音量大小。

个人收藏

在和弦铃声列表画面，按左键【收藏】可将当前铃声设为收藏 $\heartsuit$ ，并保存至个人收藏。

10-2-2 个人收藏

可循环播放个人收藏所保存的铃声。

在音乐乐园功能选择画面，按 $\boxed{2 \text{ 收藏}}$ 进入个人收藏功能。

注：个人收藏中所储存的是您在音乐欣赏内标示为 $\heartsuit$ 收藏的铃声。

10-2-3 WAP 下载

在音乐乐园功能选择画面，按 $\boxed{3 \text{ WAP}}$ 进入 WAP 下载功能，连接网络并进入图片及和弦铃声下载专区。

10-3 图片集锦

图片集锦内建多幅图片，并可自行下载图片。

10-3-1 壁纸设置

壁纸设置内建 6 幅系统图片。

在图片集锦功能选择画面，按 $\boxed{1 \text{ 壁纸}}$ 进入壁纸设置功能。本功能可浏览壁纸设置内存的图片并将其设为壁纸。

图片集锦

浏览图片

在图片列表画面，按  选择并按左键【浏览】可浏览光标所选中的图片。
—或按  并按  选择自动浏览，按  可浏览保存在壁纸设置中的所有图片。

设置壁纸

在图片列表或浏览画面，按  并按  选择设为壁纸，按  待机壁纸即显示所选图片；

在图片列表或浏览画面，按  并按  选择恢复壁纸，按  即可恢复预设壁纸。

10-3-2 系统图库

在图片集锦功能选择画面，按  进入系统图库功能。本功能可浏览系统图库内存的图片并将其设为壁纸。详细操作请参考 9-2-1 壁纸设置。

10-3-3 下载图库

本功能可保存从收到的彩信中所保存下来的图片。此外使用本手机数据传输线连接手机与电脑后，通过专用的 i-Easy 光盘中的程序下载的图片也保存在下载图库中。下载图库中的图片可以设为待机壁纸和大头贴。

在图片集锦功能选择画面，按  进入下载图库功能。

重新命名

在图片列表画面，按  并按  选择重新命名，按  显示图片名称编辑框，在编辑框内输入新的名称，按  保存。

浏览图片

在图片列表画面，按左键【浏览】，浏览光标所选中的图片。

—在图片列表，按  并按  选择自动浏览，按  可自动浏览个人图库中的所有图片。

设置壁纸

在图片列表或浏览画面，按  并按  选择设为壁纸，按  确认，待机壁纸即显示所选图片；按  并按  选择恢复壁纸，按  确认，即可恢复预设壁纸。

注：若设为壁纸的下载图库中的图片被删除，待机壁纸将恢复为出厂壁纸。

益智游戏

删除图片

在图片列表画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择删除全部数据，按 $\boxed{\text{DEL}}$ 删除下载图库中的全部照片。

—或在图片列表画面，选择欲删除图片，按右键【删除】，按 $\boxed{\text{DEL}}$ 删除光标所选中的图片。

—或在图片浏览画面，按 $\bigcirc$ 并按 $\hat{\bigcirc}$ 选择删除，按 $\boxed{\text{DEL}}$ 删除当前显示图片。

10-3-4 我的相簿

在图片集锦功能选择画面，按 $\boxed{4 \text{ PH}}$ 进入我的相簿功能。

具体操作请参考 8-6 我的相簿。

10-3-5 WAP 下载

在图片集锦功能选择画面，按 $\boxed{5 \text{ WAP}}$ 进入 WAP 下载功能，连接网络并进入图片及和弦铃声下载专区。

10-4 益智游戏

移动光标选择一个游戏选项，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{SEL}}$ 进入。

音效设置

在各游戏功能选择画面，按 $\hat{\bigcirc}$ 选择音效设置，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{SEL}}$ 进入音效设置画面。

按 $\hat{\bigcirc}$ 选择音效或调整音量，按 $\langle \text{O} \rangle$ 切换音效或调整音量大小。

查看排行榜

在各游戏功能选择画面，按 $\hat{\bigcirc}$ 选择排行榜，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{SEL}}$ 可查看排行榜信息。

查看游戏说明

在各游戏功能选择画面，按 $\hat{\bigcirc}$ 选择帮助，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{SEL}}$ 可查看游戏说明。

设置

11 设置

在待机画面，按 **O**，再按 **8 TV**，或者按方向键  选择  后，按 **OK** 进入设置功能。

移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 **OK** 进入。

手机设置

11-1 手机设置

包括语言 / 时间、铃声、屏幕设置、键盘设置、密码设置及定时开关机。直接按数字键进入或移动光标选择所需后，按左键【选择】或按 $\boxed{\text{OK}}$ 进入各项功能。

11-1-1 设置显示语言及输入法 / 时间 / 闹铃

语言设置

此功能可更改显示信息的语言及可进行输入法设置。

1 语言选择设置：

本机设置为二种（英语、简体中文）选择，当您选择其中一种语言，以后所有屏幕提示和说明都将以您所选择的语言显示。按 $\leftarrow$ 所需。

2 输入法设置：

光标移至简体中文时，中文输入法包括拼音、笔划。

移动光标选择相关输入法，按左键勾选或取消该输入法，再按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

注：

一 输入法至少应保留一种。

时间设置

您可根据需要设置日期格式及时制，输入当前时间和日期。

1 日期格式：有三种选择，按 $\leftarrow$ 切换选择年 / 月 / 日、日 / 月 / 年或月 / 日 / 年。

2 时制：按 $\leftarrow$ 选择 12 或 24 时制。

3 日期：按数字键输入（或用手写笔点触输入）当前日期。

4 时间：按数字键输入（或用手写笔点触输入）当前时间。若您选择时制为 12 小时，可按左键切换【AM】或【PM】。

5 夏时制：可按左键【选择】勾选或取消夏时制。

手机设置

闹铃设置

可设置四组闹铃。设置完成后，无论您是否打开手机，一到预设时间，本机自动闹铃予以提示。此时按任意键停止闹铃。若闹铃响时未对手机进行任何操作，50 秒后闹铃自动停止。

- 1 直接按数字键选择闹铃一、闹铃二、闹铃三或闹铃四，或按  选择所需，再按左键【选择】进入闹铃设置。
- 2 按数字键输入（或用手写笔点触输入）闹铃时间。若为 12 时制，按左键切换 AM 或 PM。
- 3 移动光标至响铃方式，按  切换选择响铃方式：关闭、只有铃声、振动及铃声+振动。
- 4 移动光标至铃声，按  选择铃声音乐，或按左键【选择】显示铃声音乐列表后，移动光标选择铃声，并按  确认。
- 5 移动光标至音量，按  减弱或增强音量。
- 6 设置休息日：将光标移至不闹铃日，按左键【选择】，移动光标选择不闹铃日，并按左键勾选，选中的日期为不闹铃的休息日。
- 7 按  保存该闹铃设置，并回到闹铃选择画面。

11-1-2 铃声设置

提供当前模式、来电铃声、按键声及提示音。

移动光标至当前模式，按  切换选择一般模式、安静模式、会议模式及户外模式。（此 4 种模式各自有不同的来电铃声、按键声、提示音您可自行修改各项设置。）

—来电铃声

提供铃声音乐、分组铃声及调整音量。

—铃声音乐：

- 1 移动光标至铃声选择，按  选择音乐铃声；或按左键【选择】后，移动光标选择铃声，并按  确认。
- 2 光标移至来电提醒，允许您选择手机如何通知您有来电。按  切换选择只有铃声、只有振动、振动->铃声、铃声+振动及安静。

—分组铃声设置：可将电话簿不同的类别配以相应的铃声。

- 1 将光标移至启动分组铃声，按  切换选择关闭 / 开启。

手机设置

- 2 将光标移至分组选择，按<O> 切换选择普通、SIM、VIP、商务、朋友、家庭、其他类别。或按左键【选择】后，移动光标选择类别，并按 $\square$ 确认。
 - 3 移动光标至铃声选择，按<O> 选择铃声音乐；或按左键【选择】显示铃声音乐列表后，移动光标选择铃声，并按 $\square$ 确认。
- 调整音量：可设置铃声音量。
移动光标至铃声音量，按<O> 减弱或增强音量。
移动光标至来电响铃方式，按<O> 选择正常或渐强。

— 按键声

- 按键声：按<O> 切换选择关闭 / 正常 / 低音 / 高音。
— 按键声风格：按<O> 切换选择DTMF / 中文发音。

注：

- 耳机插入后，按键声自动关闭。

— 提示音

提供信息提示、行程音乐、开机音乐及小区广播提示的设置。直接按数字键进入或移动光标选择所需后，按左键【选择】或按 $\square$ 进入各项功能。

-- 信息提示：可设置短信提示铃声、提示方式及铃声音量。

- 1 移动光标至提示铃声，按<O> 切换选择提示铃声。
- 2 将光标移至提示方式，按<O> 切换选择关闭 / 只有铃声 / 只有振动。
- 3 将光标移至铃声音量，按<O> 切换选择低音 / 正常 / 高音。

-- 行程音乐：

按<O> 选择铃声音乐；或按左键【选择】显示铃声音乐列表后，移动光标选择铃声，并按 $\square$ 确认。

-- 开机音乐：

- 1 按左键【选择】勾选启动开机音乐，手机开机时即会播放该音乐。
- 2 按<O> 选择铃声音乐；或按左键【选择】显示铃声音乐列表后，移动光标选择铃声，并按 $\square$ 确认。

— 小区广播提示：

按<O> 切换选择关闭 / 只有铃声。

手机设置

11-1-3 屏幕设置

包括桌面主题、待机画面、开机设置、屏幕调整及壁纸设置。直接按数字键进入或移动光标选择所需，按左键【选择】或按 $\left[\frac{\circ}{\circ}\right]$ 进入各项功能。

桌面主题

按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 选择桌面色系。

待机画面

可选择在待机画面显示本地网络名称、漫游网络名称、功能键、日期及时间，也可自行输入文字（输入在文字框内，最多8个汉字或8个字母/数字）。移动光标选择相关选项后，按左键【选取】勾选启动设置。如欲自行输入文字，将光标停在文字框内，输入文字后按 $\left[\frac{\circ}{\circ}\right]$ 保存。

开机设置

可选择启动开机画面或开机信息（二者选其一）。

- 开机画面：按左键【选择】勾选启动开机画面。
- 开机信息：按左键【选取】勾选启动开机信息。然后将光标停在文字框内，输入文字后（中英文及数字不超过24个字符）按 $\left[\frac{\circ}{\circ}\right]$ 保存。开机时该信息会显示。

屏幕调整

— 屏幕亮度

设置屏幕对比度。按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 或按左键【减弱】/右键【增强】调整。

— 屏幕背光

- 背光时间：设置关闭屏幕背光的时间。按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 根据需要选择。
- 背光设置：设置屏幕背光的亮度。按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 或按左键【减弱】/右键【增强】调整。

— 键盘背光

- 键盘背光：设置键盘背光的亮度。按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 或按左键【减弱】/右键【增强】调整。
- 待机闪灯：设置待机状态屏幕无背光时键盘灯闪烁的间隔时间。按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 根据需要选择。
- 来电闪灯：设置来电时键盘灯是否闪烁。按 $\left\langle \circ \right\rangle$ 选择开启或关闭。

注：

- 当电池电量不足时，屏幕背光及键盘背光亮度会降低，以节省电力。

壁纸设置

参见 10-3-1 壁纸设置。

手机设置

11-1-4 键盘设置

可设置方向键、功能键及启动自动锁键功能。

方向键设置

四个方向键在出厂时有各自的预设值，您可以在待机状态按某一方向键直接进入预设功能，也可自行设置各方向键在待机状态的快捷功能。

移动光标选择要设置的方向键，然后按  根据需要选择相关功能设置。

— 或按左键【选择】进入功能选项列表，移动光标选择相关功能设置后，按  确认。

功能键设置

左（功能）键和右（功能）键在出厂时由各自的预设值，您可以在待机状态按左键或右键直接进入预设功能，也可自行设置左右键在待机状态的快捷功能。

移动光标选择要设置的待机左键或右键，然后按  根据需要选择相关功能设置。

— 或按左键【选择】进入功能选项列表，移动光标选择相关功能设置后，按  确认。

注：

- 1 如果您将左键或右键设置成“快捷”，在待机画面，按相应键进入快捷功能列表画面，显示预设的 6 个快捷功能。
- 2 然后按相应数字键或移动光标选择并按左键【选择】进入相关功能。
- 3 您还可以对预设的快捷功能进行修改。在快捷功能画面，选择要修改的项目后按右键【修改】，选择所需功能后按左键【选择】或按  替换原有快捷项目。

自动锁键盘

按左键【选取】勾选启动自动锁键功能。一旦启动自动锁键后，在待机状态时，若 60 秒内未对手机进行任何操作，手机即自动锁键。

手动锁键

在待机画面，长按  即锁键盘，屏幕上方第一行出现锁的图标 。

解锁方法

在待机画面，长按  即解锁，同时屏幕显示：键盘已解锁。

手机设置

11-1-5 密码设置

密码设置可启动开机密码、开机PIN码、资料保密，可修改手机密码。

开机密码

启动手机开机密码可保护手机不被他人擅自使用。在删除全部数据及恢复原厂设置中都需要输入手机密码以保护数据不被篡改。

启动开机密码功能：按左键【选择】勾选启动开机密码，先输入手机原密码并按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认，屏幕显示为启动密码。原厂预设为1234。

修改手机密码：按右键【修改】或按 $\boxed{\text{OK}}$ ，输入旧密码（原厂预设为1234）及新密码，按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

开机PIN码

启动开机PIN码，手机在每次开机时会要求输入PIN码来保护您的SIM卡。（此项需由运营商提供）

按左键【选取】勾选启动开机PIN码，需要先输入PIN码。

按右键【修改】可对已设置的PIN码进行修改。

资料保密

移动光标选择需要保密的项目后，按左键【选取】，根据屏幕提示，输入手机密码（即开机密码）后按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。启动资料保密后，进入被保护的数据时需先输入手机密码。

11-1-6 定时开关机

可设置的自动开关机时间。

- 1 将光标移至定时开机或定时关机，按左键【选取】勾选启动该功能。
- 2 将光标移至时间输入栏位，输入时间（如果手机时间设置为12时制，按 $\bigcirc$ 切换AM/PM），按 $\boxed{\text{OK}}$ 确认。

触屏设置

11-2 触屏设置

触屏校准

校准手写笔的精确度。校准后，触控屏幕才能正常操作。新机首次开机后需要校准手写笔的精确度。

屏幕左上角出现十字，用手写笔点一下十字的中心，十字会消失，同时在屏幕右下角出现一个十字，再用手写笔点一下十字的中心，十字消失，笔点校准完成。

辨识设置

一 辨识速度

按<O> 切换选择手写辨识的速度：正常 / 快 / 慢。

候选字库

一按<O> 切换选择手写辨识时选字区内显示：手写候选 / 联想候选。

手写颜色

一按<O> 切换选择手写辨识时字的显示颜色：红色 / 黑色。

11-3 通话设置

来电接听

可在此功能中进行任意键接听、耳机自动接听、接通提示声、通话时间提示设置。

移动光标选择相关选项后，按左键【选择】启动该选项。

一任意键接听：按任意键可接通电话（除 $\square$ 、右键及机身侧键外）。

一耳机自动接听：插入耳机后，遇来电时，无须按任何键，耳机自动接听。

一接通提示声：拨打的号码接通时，手机发出提示声。

一通话时间提示：设置通话时间提示声。移动光标至分钟 / 秒，按<O> 设置间隔时间和提前提示的时间。

来电警卫

参见 4-4 来电警卫。

11-4 信息设置

参见 5-6 信息设置。

手机资料

11-5 网络服务

参见 4-5 网络服务。

11-6 手机资料

按相应数字键可进入手机信息、数据信息、删除全部数据、恢复原厂设置及原厂序号功能。也可移动光标选择相关功能，按左键【选择】或按  进入。

11-6-1 手机信息

显示本机号码、IMEI 编号。按左键【修改】可输入或修改本机号码。保存本机号码后，在待机状态下长按  可显示本机号码。

11-6-2 数据信息

提供查询手机用户数据和 MP3 数据。

用户数据可查询本机所保存的各项数据的相关信息（数量），并可删除这些数据。移动光标选择欲删除的项目，按右键【删除】，并按  即可删除光标所在项目的全部数据。

手机底部的条形图示显示数据占用的空间。

MP3 数据可查看手机 MP3 存储区的相关信息。

注：

一进入数据信息功能，需先输入手机密码。

11-6-3 删除全部数据

删除保存在手机上的全部数据（如：电话簿、短信、彩信等）。

输入手机密码后，按  确认。屏幕显示删除全部记录，按  确认。

11-6-4 恢复原厂设置

恢复原厂的设置值（如：时间、屏幕显示调整等）。需要输入手机密码，按  确认。屏幕显示要恢复原厂设置，按  确认。

11-6-5 原厂序号

显示原厂序号。

12 STK 增值服务

在您使用包含有 STK 增值服务的 SIM 卡时，可使用本功能进入运营商所提供的各项服务。

在待机画面，按 **O**，再按 **[9 WXYZ]**，或按方向键 **↻** 选择  后，按 **[OK]** 进入运营商所提供的各项服务。

后续操作步骤请依照运营商所提供的 STK 增值服务的操作说明。

手写输入法

13 手写输入法

使用手写输入前请先参考手写秘诀 (○  )。

在编辑(栏位输入)画面,用手写笔点空白处进入全屏幕手写输入画面或虚拟键盘输入画面。

手写输入 / 虚拟键盘画面的屏幕, 笔点相关指图示执行相应操作。



完成输入, 返回前画面。



英文虚拟键盘输入模式。



数字虚拟键盘输入模式。



符号虚拟键盘输入模式。



中文手写输入模式。



英文手写输入模式。



数字手写输入模式。



插入空格。



换行。



开启虚拟键盘。



显示更多符号。



向前清除一个字符。



向前清除一个数字。



显示联想字。



切换输入英文大(小)写。



输入区号提示符号。



输入暂停符号。



显示光标所在汉字的拼音。

退出手写输入

笔点  即可退出手写输入模式。

手写辨识


13-1 手写辨识

手写辨识可辨别汉字、数字、英文字母。标点及符号需用手写笔点触输入（参考手写笔点触输入）。

请先确认手写辨识的输入模式。笔点屏幕左下角的辨识输入模式，切换

中/**英**/**数** 手写辨识模式。以下说明以中文手写辨识输入为例。

1 在全屏幕手写输入画面用手写笔书写一字。

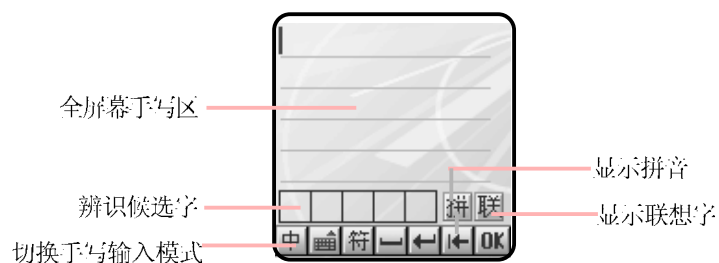

虚拟键盘

清除

显示符号

输入空格

换行


2 系统自动辨识取字，同时候选区显示相近的字。

如自动辨识取得的字不对而候选字中有欲输入的字，点触该字即可输入并取代原字。




手写辨识

- 3 笔点**联**显示联想字，笔点所要的字。如联想字中无合适的字，继续手写输入后续字。

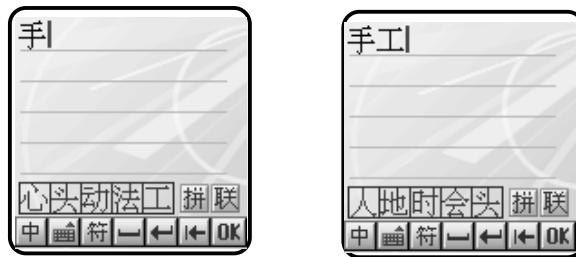

- 4 笔点**OK**完成输入并退出手写画面。

注：如欲查询当前输入手写字的拼音，在手写辨识画面，点屏幕右下方**拼**

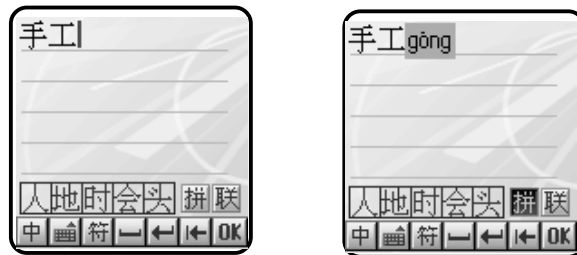

手写注意事项：

- 1 以标准笔划书写。
- 2 书写时笔划清楚，连笔时与转折处力求清晰，勿少笔划。
- 3 减少不必要的钩或撇。
- 4 中文正常顺序：由左至右；由上至下；由外至内。

手写记忆

13-2 手写记忆字库

自建手写记忆字库可将常用词组/短句与自设笔画建立对应关系，保存后在使用手写输入时，只要写出自设笔迹，即可完成对应词组/短句的输入。

自建手写记忆字库

1 在待机画面按 ，选择手写→手写记忆，点新增。



2 在词条栏位，用手机键盘输入常用的词组，在手写记忆输入区用手写笔输入手写笔迹。手写笔迹可以是任意笔划/符号/汉字。



3 完成后按 ，屏幕提示：是否保存目前记录？，按  保存，显示手写记忆列表画面。

手写记忆


手写记忆管理

在手写记忆列表画面按 **O**，显示进一步选单。

- 新增：新增自建手写记忆字库。
- 删除：删除当前记忆字库。
- 删除全部数据：删除所有记忆字库。

手写记忆字库运用

在全屏幕手写画面，用手写笔输入手写笔迹，即自动显示对应的文字。

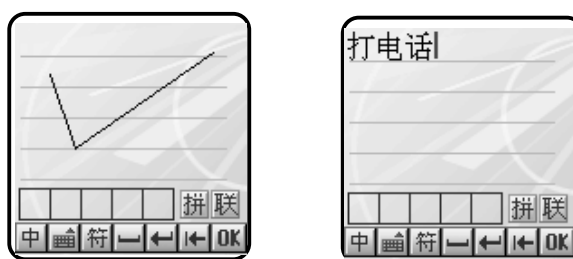

注：

- 手写笔迹若与系统字库中某字相近，系统会优先使用系统字库。
- 手写记忆字库最多可保存 10 笔。

虚拟键盘

13-3 虚拟键盘笔点输入法

虚拟键盘可以用手写笔点输入字母、数字和符号。

在英文/数字等输入模式时笔点空白编辑位置直接进入虚拟键盘点触输入画面。如在全屏幕手写输入画面，点进入。

用手写笔在虚拟键盘上笔点要输入的图示，所点内容即显示在虚拟键盘上方。

点，，分别显示字母，数字，符号虚拟键盘。

点退出并返回全屏幕输入画面。



编辑功能


13-4 手写笔进阶编辑功能

可使用手写笔选取资料，做剪下、复制、贴上还可查询拼音。

复制(剪下)、贴上资料


所有自建资料均可供复制、剪下、贴上。

- 1 在手写输入画面，用手写笔点欲选资料的一端并拖曳至另一端使其反黑，提起手写笔，显示选项。

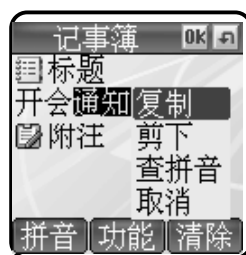


- 2 点选复制（剪下）。

- 3 点欲贴上的资料位置，点 **功能**。

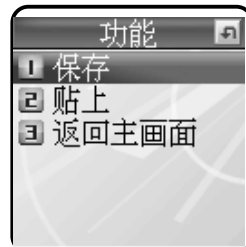

- 4 点贴上，在当前位置贴上复制或剪下的资料。

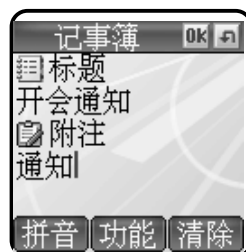

查询拼音

查询拼音

汉字均可查询拼音。

用手写笔点欲选要查询的汉字，使其反白，提起手写笔，显示选项，点选**查拼音**。

14 键盘输入法

本机提供英文输入[abc]/[ABC]/[智英]、数字输入[123]，特殊符号输入、简体中文输入[拼音]/[笔划]。

注：

- 在文字输入画面，按左键切换输入法。
- 按右键【清除】删除光标前一个字符。

英文输入

14-1 英文输入

14-1-1 传统型英文输入法

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示 abc。
- 2 按相应数字键 (~), 屏幕下方显示各数字键所对应的英文字母及数字, 反复按键使欲输入的英文字母反白, 并将其输入到编辑区。

注：

- 按可切换大小写输入。
- abc 表示小写输入, ABC 表示大写输入。

例：输入 cool。

操作步骤：

- 1 反复按直至屏幕左下角显示 abc。
- 2 按3 次输入 c；
- 3 按3 次输入 o；
- 4 按3 次输入 o；
- 5 按3 次输入 l。

英文输入

14-1-2 智慧英文输入法

使用智慧英文输入法时，只需按相应数字键，即可得到或通过选择得到您欲输入的单词。

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示智英。
- 2 按相应数字键1次输入各个字母，进入智慧英文输入画面。
- 3 检查输入区显示的单词是否是您欲输入的。
若是，则执行下一步骤；若否，您可移动光标选择。
—在选择区，按可逐行查看；按可翻页查看。如单词尾标示...，表示有以此字汇开头的更多字汇可供选择，按选择，再按进入下一层继续选择。
- 4 按输入单词到编辑区。您可继续输入下一个单词，这两个单词间会被自动插入一个空格。
- 5 按完成，离开智慧英文输入画面，返回到原画面。

注：

- 如果单词仍无法找到，请使用传统英文输入法。

例：以智慧英文输入法输入cool。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示智英。
- 2 分别按各1次。
- 3 按选择cool...，并按确认，进入下一层选择画面。
- 4 按输入cool到编辑区。

中文输入

14-2 中文输入

14-2-1 拼音输入法

- 1 反复按  直至屏幕左下角显示拼音。
- 2 按相应数字键 1 次输入声母及韵母，进入拼音输入画面。
- 3 检查输入区显示的声母及韵母是否为欲输入的。
若是，则执行下一步骤；若否，您可移动光标选择。
- 4 检查选字区显示的字是否为欲输入的。
若是，则执行下一步骤；若否，按  进入选字画面。
- 5 按各字前的对应按键输入文字到编辑区。
- 6 按左键【联想】屏幕显示联想字库，按相应数字键输入联想字。
- 7 按  完成。

例：输入“恬静”。

操作步骤：

- 1 反复按  直至屏幕左下角显示拼音。
- 2 分别按     各 1 次，按  确认。
- 3 按  输入“恬”到编辑区。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按  输入“静”。
- 5 按  完成。

中文输入

14-2-2 笔划输入法

笔划输入法是按照汉字的笔划顺序，依次输入笔划。我们把汉字的所有笔划归纳为六类，以“一丨丿㇏㇚”表示。按数字键[1]~[6]即可输入以上六类笔划。

笔划按键对照表

按键	笔划	笔划说明	汉字中的笔划
[1]	一	横， 提	一 ㇀
[2]	丨	竖， 竖钩	丨 ㇁
[3]	丿	撇	丿 ㇂
[4]	㇏	捺， 点， 斜钩	㇏ 丶 ㇐
[5]	㇚	竖折开始的笔划	㇚ ㇛ ㇜ ㇝
		竖提	㇞
		竖弯， 竖弯钩	㇟ ㇠
		撇折， 撇点	㇡ ㇢
		卧钩	㇣
[6]	㇚	横折开始的笔划	㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣
		横斜钩， 横钩	㇤ ㇥
		横撇， 横撇弯钩	㇦ ㇧
		弯钩	㇨

- 1 反复按左键[] 直至屏幕左下角显示“笔划”。
- 2 根据欲输入汉字的笔划顺序，按相应数字键依次输入。
- 3 检查选字区是否显示所要输入的字。
一若选字区未显示所需字，按[] 显示更多候选字。
- 4 按各字前的对应按键输入文字到编辑区。
- 5 按左键【联想】屏幕显示联想字库，按相应数字键输入联想字。
- 6 按[] 完成。

例：输入“大海”。

操作步骤：

- 1 反复按左键[] 直至屏幕左下角显示“笔划”。
- 2 按[1] [3] [4]，按[] 确认。
- 3 按[1] 输入大到编辑区。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按[6] 输入“海”。
- 5 按[] 完成。

数字输入

14-3 数字输入

在一些只需输入数字的栏位，本机将自动切换到数字输入。在其他情况下，您可先反复按左键直至屏幕左下角显示 123、abc，再按键输入数字。

当屏幕左下角显示 123 时，表示此时按键输入的为数字。或当屏幕左下角显示 abc 或 ABC 时，反复按数字键（ ~ ）直至数字反白时，即可输入数字。

14-4 空格输入

在传统英文输入状态，即屏幕左下角显示 [abc] 或 [ABC] 时，按  可输入空格。

在智慧英文输入状态 [智英]，两个单词间会被自动插入一个空格。

在中文输入状态，屏幕下方显示符号时，按  可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按  输入空格。

14-5 特殊符号输入

在英文 [abc] / [ABC] 输入状态，按  可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按  输入。

在中文输入状态，当屏幕下方显示符号时，按  可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按  输入。

注：

- 按右键可切换半形 / 全形特殊符号的输入。

光盘安装

15 光盘安装


操作系统：Windows 2000/XP 系统

支持语言：简体中文 / 繁体中文 / 英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

安装主画面

- 1 将手机随附之光盘置入光驱，即可自动开始安装。如果您的电脑不支持自动执行功能，请点工作列上的【开始】，选择【运行】。键入 D:\Autorun.exe (D:\ 代表光驱所在位置，如您的光盘机在 E 盘，请改键入 E:\，依此类推)。键入完毕后，请点【确定】。显示如下软件安装主菜单画面。

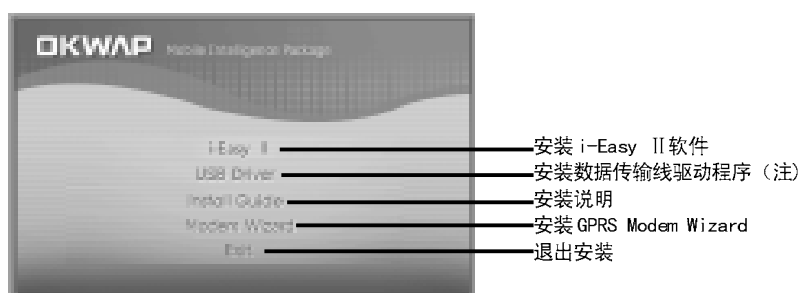

注：

- 数据传输线是扩充配件，请向当地经销商咨询。
- 数据传输线使用前请务必先行安装驱动程序 (USB Driver)。

安装 USB-Serial Driver

15-1 安装 USB-Serial Driver

- 1 安装主菜单画面点 USB Driver，请按照屏幕指示安装。



- 2 点【下一步(N)】即开始安装，安装完成显示以下画面：



- 3 点【完成】退出。将本手机所附的数据传输线连接电脑的 USB 通信端口，屏幕显示找到新的硬件向导画面并自动安装，安装完成后自动跳出。（如在安装前已连接数据传输线，也需将其移除再连接一次。）

安装 i-Easy

15-2 安装 i-Easy 软件

安装 i-Easy 前请先确认您已安装好 USB Driver (数据传输线驱动程序)。

- 1 完成 USB Driver 的安装后再回到安装菜单中点选 i-Easy II。
选择所需安装的语言后，点选【下一步(N)】继续安装。



- 2 请选择安装类型，全部安装或定制安装。



- * 若安装类型选择定制，请按照屏幕提示勾选 需要的功能元件，点选【下一步(N)】继续。
- 3 点选【下一步(N)】安装至预设的路径，若想改变安装路径，请点选【浏览(R)...】，再选择欲安装的路径，接着点选【下一步(N)】。
 - 4 选择欲安装在程序集的程序文件夹后，点选【下一步(N)】继续安装。您会看到安装向导正在复制档案到计算机中。
 - 5 请根据屏幕指示安装，安装完毕后，请点选【完成】结束安装程序。

启动 i-Easy

启动 i-Easy

请点选【开始】/【程序】/【i-Easy II】中的【i-Easy II】，或以鼠标连接两下桌面上的 i-Easy II 软件图示。请先阅读操作指南。

注：

- 1 使用 i-Easy 时请勿移除连接手机与电脑的数据传输线。
- 2 在手机端，请进入助理>电脑通信>电脑同步。

安装 Modem Wizard


15-3 安装 GPRS Modem Wizard

将数据传输线连接手机与 PC，将手机充当 Modem 使用，可让电脑连接至 internet 网络。

注：数据传输线是扩充配件，请向当地经销商咨询。


安装前准备：查询连接 Modem 时需设置的连接口：

- 1 点我的电脑 / 控制面板 / 系统 / 硬件 / 【设备管理器】。
- 2 点 端口 (COM&LPT)，查看 USB to Phone 后面的 COM 数值（例如：COM3），该 COM 就是使用 i-Easy 软件及安装 Modem 时应设置的端口 (COM)。

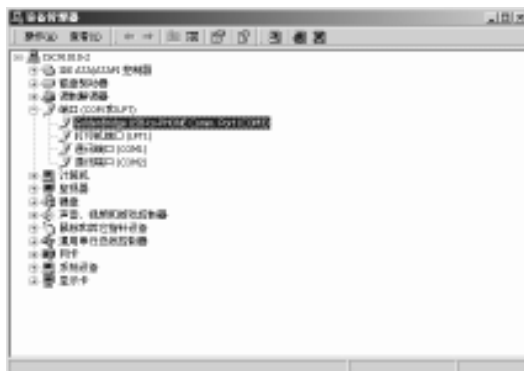

安装 GPRS Modem Wizard

- 1 在安装菜单点 GPRS Modem Wizard，选择安装语言。

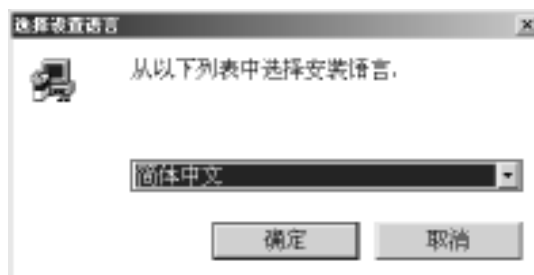

安装 Modem Wizard

2 点【下一个(N)】即开始安装。



3 安装调制解调器并选择端口。(请参考安装前的准备)



4 安装完成后，点【是(Y)】重新启动系统。



安装 Modem Wizard

- 5 重新启动系统后，点【开始】/【程序】/H133 Modem Wizard/H133 Modem Wizard 选择运营商后，点【下一步>】。



- 6 确认调制解调器类型后，点【下一步>】，



安装 Modem Wizard

7 进行网络设置。



注：

将手机充当 Modem 使用时，在手机端，请进入电脑通信 > Modem 连接。
使用时请勿移除连接手机与电脑的数据传输线。

移除软件

15-4 移除软件

移除 i-Easy 软件

- 1 请点选【开始】/【程序】/【i-Easy II】中的【Uninstall】。或点选【开始】/【设置】/【控制面板】/【添加或删除程序】中的【i-Easy II】后，点选【更改/删除】，勾选【除去】选项，再选按【下一步】继续。
- 2 屏幕上出现“是否要完全移除所选应用程序及其所有功能？”的信息对话框，点选【是(Y)】移除 i-Easy 软件。
- 3 待所有组件移除完毕后，点选【完成】退出。

移除 USB-Serial Driver

- 1 请点选【开始】/【程序】/【OKWAP USB-Serial Driver】中的【Uninstall】。或点选【开始】/【设置】/【控制面板】/【添加或删除程序】中的【OKWAP USB-Serial Driver】后，点选【更改/删除】，勾选【除去】选项，点选【是(Y)】。
- 2 屏幕上出现“OKWAP 驱动程序已经移除？”的信息对话框，选点【是，立即重新启动计算机】或【不，稍后再重新启动计算机】。
- 3 点选【完成】退出。

移除 Modem Wizard 软件

- 1 请点选【开始】/【程序】/【H133 Modem Wizard】中的【Uninstall】。或点选【开始】/【设置】/【控制面板】/【添加或删除程序】中的【H133 Modem Wizard】后，点选【更改/删除】，勾选【除去】选项，点选【是(Y)】。
- 2 屏幕上出现“确定要完全删除 H133 Modem Wizard 及其所有部件吗？”的信息对话框，点选【是(Y)】移除 Modem Wizard 软件。
- 3 待所有 Modem Wizard 软件的部件移除完毕后，点选【完成】退出。

注意事项

使用电池与充电器

请使用手机厂商认可的电池与充电器。新电池首次充电请充满 8 小时。新电池必须经过数次充电 / 放电过程，才能达到最佳性能。

若电池电量完全耗尽，充电时请等待充电指示符号出现，请至少充电十分钟后，再开机使用。

请不要让电池短路。所有的电池都会因两极同时接触到金属物（硬币、回形针、钢笔、钥匙或项链）而短路，造成损坏及烧毁。

当电池的电量将要耗尽而仅可维持几分钟可供通话时，屏幕会显示电量不足。电池耗尽电量之后，手机便会自动关机。

请不要在开机状态下拨下电池或不正常断电，以免造成数据流失或损坏手机。

电池可以进行几百次的充电和放电。如出现电池作业时间（通话时间与待机时间）明显比标准时间更短时，就表示该购买新电池了。

已完全充电的电池若不用时，将会在一定时间内自行放电。请将电池保存在阴凉干燥的地方。

充电器不用时，请切断电源。不要将电池连接在充电器上超过一周，因为过度充电会缩短电池的寿命。

请勿使用任何损坏或失效的充电器或电池。

请勿将电池扔进火中。不要将电池放在过热或过冷的地方，以防止电池的容量与寿命减少。

请正确回收或处理电池，切勿将电池作为一般垃圾处理。

保养与维护

通过了解本手机的保养与维护的信息，可延长其使用寿命，更安全有效地使用本手机。

手机及其零件与配件应放置在小孩触摸不到的地方。

请保持手机干燥。不要接触雨水、湿气与含有矿物质的液体，以免腐蚀电子电路。

请不要将手机存放在温度很低的地方，手机在温度升高至常温时，产生的湿气会损坏电路板。

请不要将手机暴露在高温环境中（超过 60 度）。高温会损坏电子装置及电池、使某些塑胶配件变形或熔化。

请不要任意拆修手机。非专业人员打开可能会损坏手机。

请勿敲打、丢掷或摇动手机，会损坏手机内部电路板。

请使用微湿或抗静电的软布擦拭手机。

手机充电时可能出现暂时无法开机的现象，这是由于电压过低而采取的手机保护措施。请稍待几分钟后开机。

如果手机、电池、充电器或任何配件不能正常作业，请咨询合格的维修机构。

为维护您资料的安全，建议定期备份资料。对资料遗失而造成的任何特别、意外、重要或非直接的损害，本公司恕不承担责任。

产品所有配备标示和商品颜色，以实际产品为准。